

## MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

**\*Importante:** somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

**01-**Identifique os pontos de apoio do cavalete, localizados na parte inferior do quadro, Fig. 01, 02 e 03;

**02-**Remova os parafusos sextavados das pedaleiras do piloto, Fig. 04;


**03-**Posicione o suporte central (item 01) na parte externa das pedaleiras, fixe o com as arruelas lisas (item 03 – DETALHE A) e com os parafusos retirados no procedimento anterior;

**04-**Com o suporte pré-instalado, faça a fixação frontal. No lado esquerdo, insira o parafuso cilíndrico M6 x 70, arruela lisa  $\frac{1}{4}$  e porca travante M6 (itens 08, 07 e 06 – DETALHE B). No lado direito, fixe com o parafuso sextavado M8 x 20 e arruela lisa M8 (itens 05 e 04 – DETALHE C), Fig. 05 e 06;

**05-**Alinhe a furação do cavalete central (item 02) com o suporte central, utilize parafuso sextavado M10 x 30, bucha flangeada e porca travante M10 (itens 09, 10 e 11 – DETALHE D), Fig. 07 e 08;

**06-**Confira a posição e alinhamento do cavalete central, e dê o aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 09

**07-**Acrescente as molas (item 12) nos seus respectivos engates, é necessário que o cavalete esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 10.

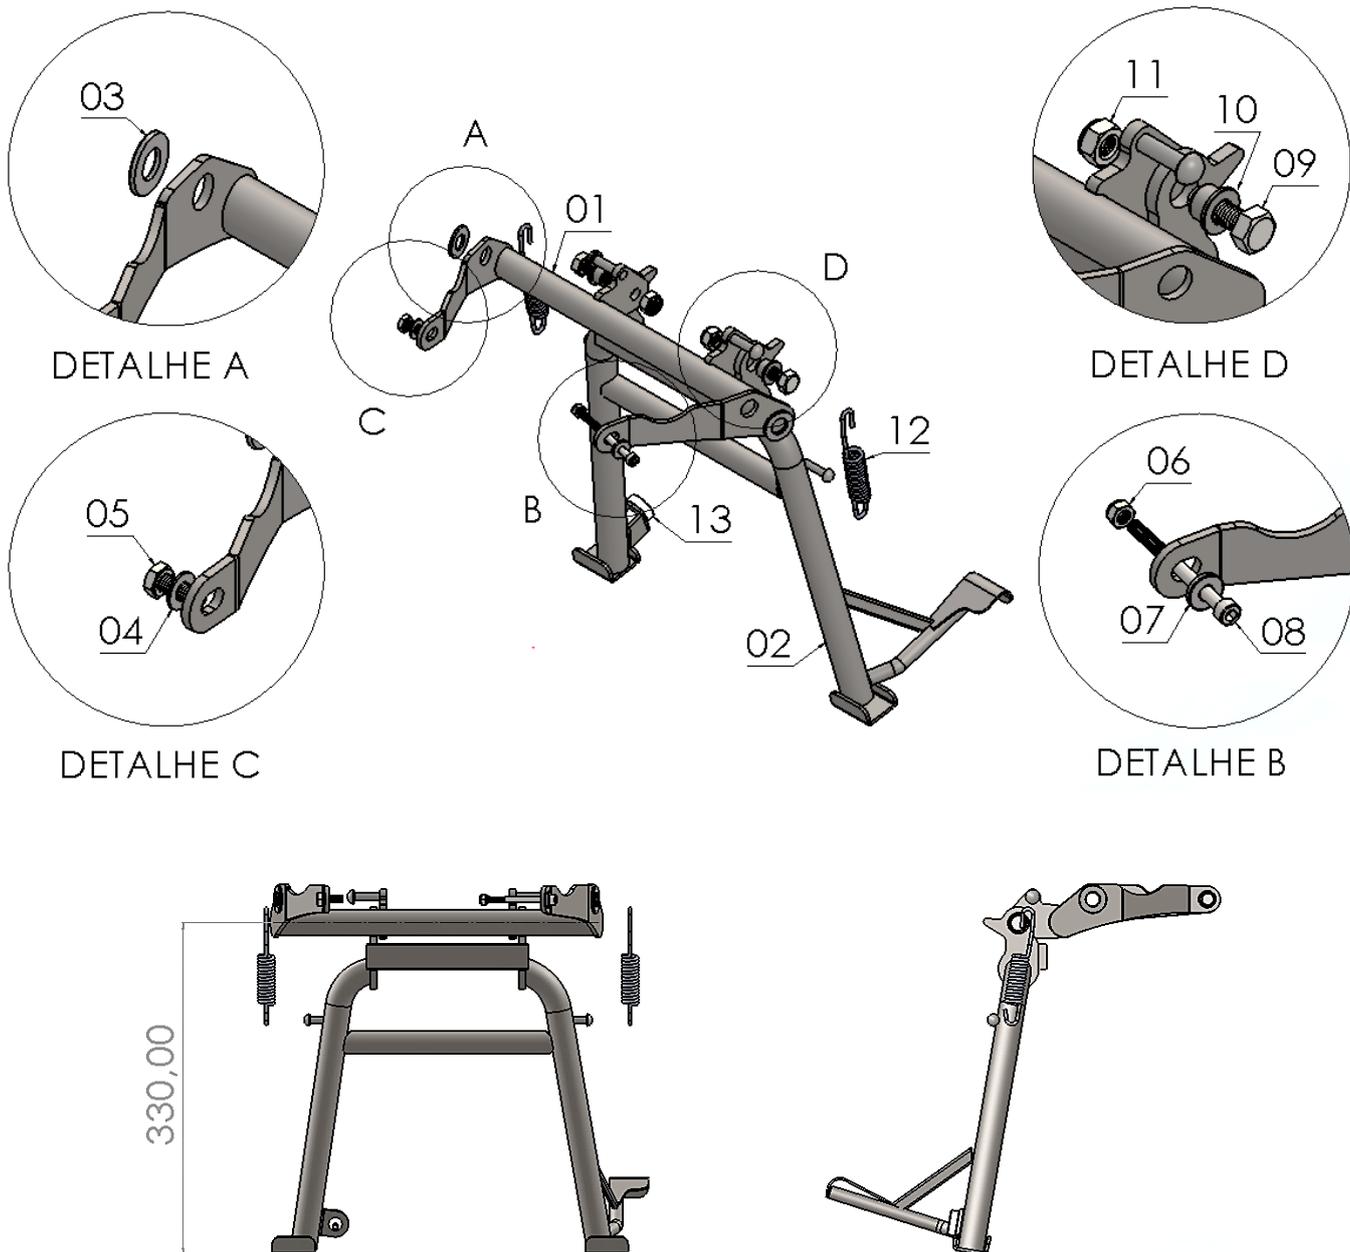

| N° Item | Cód. Peça         | Descrição   | Quant. |
|---------|-------------------|---|--------|
| 01      | -                 | Suporte Cavelete central HONDA XRE 300              | 01     |
| 02      | -                 | Cavelete central HONDA XRE 300 (Corpo principal)    | 01     |
| 03      | 374               | Arruela lisa 28,00 x 2,60 mm                        | 02     |
| 04      | 105               | Arruela lisa M8                                     | 01     |
| 05      | 1580              | Parafuso sextavado M8 - 1,25 X 20 rosca total       | 01     |
| 06      | 381               | Porca sext. Trav. M6                                | 01     |
| 07      | 1322              | Arruela lisa 1/4 x 3,00 mm                          | 01     |
| 08      | 1015              | Parafuso Allen M6 - 1,00 X 70 rosca parcial         | 01     |
| 09      | 1299              | Parafuso sextavado M10 - 1,50 X 30 rosca total      | 02     |
| 10      | -USI-1102- (0001) | Bucha flangeada Ø Ext. 21,00                        | 02     |
| 11      | 883               | Porca sext. Trav. M10                               | 02     |
| 12      | 1250              | Mola para cavelete central (Ø 3,2 compr. 113,00 mm) | 02     |
| 13      | 697               | Borracha redonda p/ batente                         | 01     |

**Imagem Meramente Ilustrativa**

**(Versão-02.0)**

**O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**



### **IMPORTANTE**

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

## **7184 – Cavalete central**

### **HONDA XRE 300 (preto fosco)**

Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, arruelas, porcas, batente e molas;
- Massa do produto aproximado: 2,9 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)

Figura: 01



Figura: 02



Figura: 03



Figura: 04



Figura: 05



Figura: 06



Figura: 07



Figura: 08

