

Figura: 09

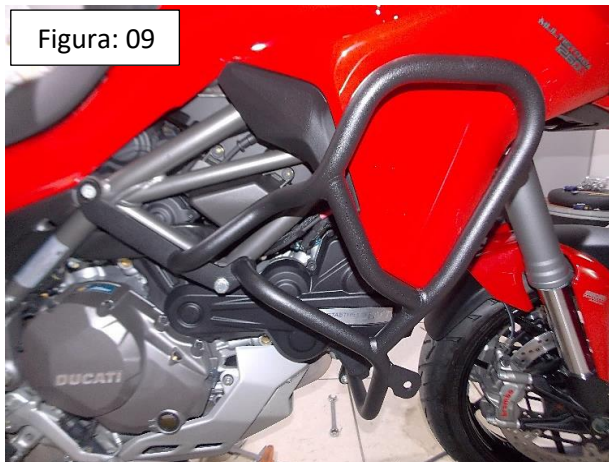


Figura: 10

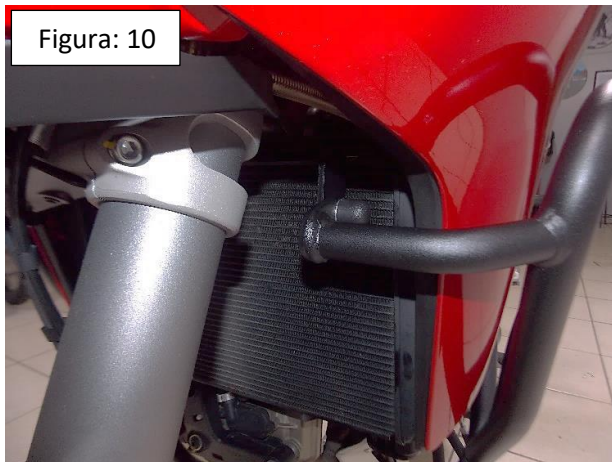


Figura: 11

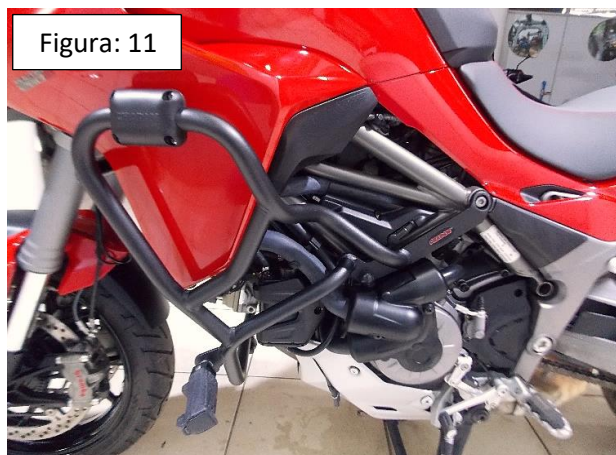


Figura: 12



Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

01-Inicie o processo de montagem pelo lado direito, retire o parafuso e corpo de borracha originais localizados no quadro da moto, estes destacados pela Fig. 01;

02-Faça a união do espaçador de fixação e a porca cônica (itens 07 e 08) no protetor de carenagens (item 01), utilize a arruela M10 e parafuso M10 x 60 (itens 09 e 10 – Detalhe C1), porém não de nenhum aperto, a Fig. 02 está indicando este será fixado posteriormente;

03-Retire o parafuso superior do radiador, Fig. 03;

04-Instale a chapa de reforço na furação anteriormente citada, utilize arruela lisa M6 e parafuso M6 x 30 (itens 05 e 06 – Detalhe A1), Fig. 04;

05-Posicione o protetor de modo a encaixar o protetor e o espaçador (citado na etapa **02**) na furação do quadro. Na parte traseira superior utilize o parafuso original (Fig. 05). Na parte frontal utilize as arruelas M8, parafuso M8 x 25 e porca travante M8 (itens 11, 12 e 13 – Detalhe A1) fixando-o na chapa de reforço (Fig. 06) **OBS: instale esse parafuso de dentro para fora**. Na parte inferior apenas dê um leve aperto (Fig. 07).

06-Repita o procedimento 01, 02, 03, 04 e 05, agora no lado esquerdo (itens 02 e 04);


07-Faça a união dos protetores direito – esquerdo, meio use arruela de borracha (item 18) e fixe com arruela lisa M8, parafuso M8 x 25, porca travante M8 (itens 11, 12 e 13 – Detalhe B1), Fig. 08;

08-Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 09;

09-Monte as proteções plásticas (itens 14, 15 e 16) e as pedaleiras especiais (item 17), Fig. 10 e 11.

12421

Proteto de motor e carenagens com pedaleiras para DUCATI MULTISTRADA 950 V2S/ 950 S/ 1260 S (preto fosco)

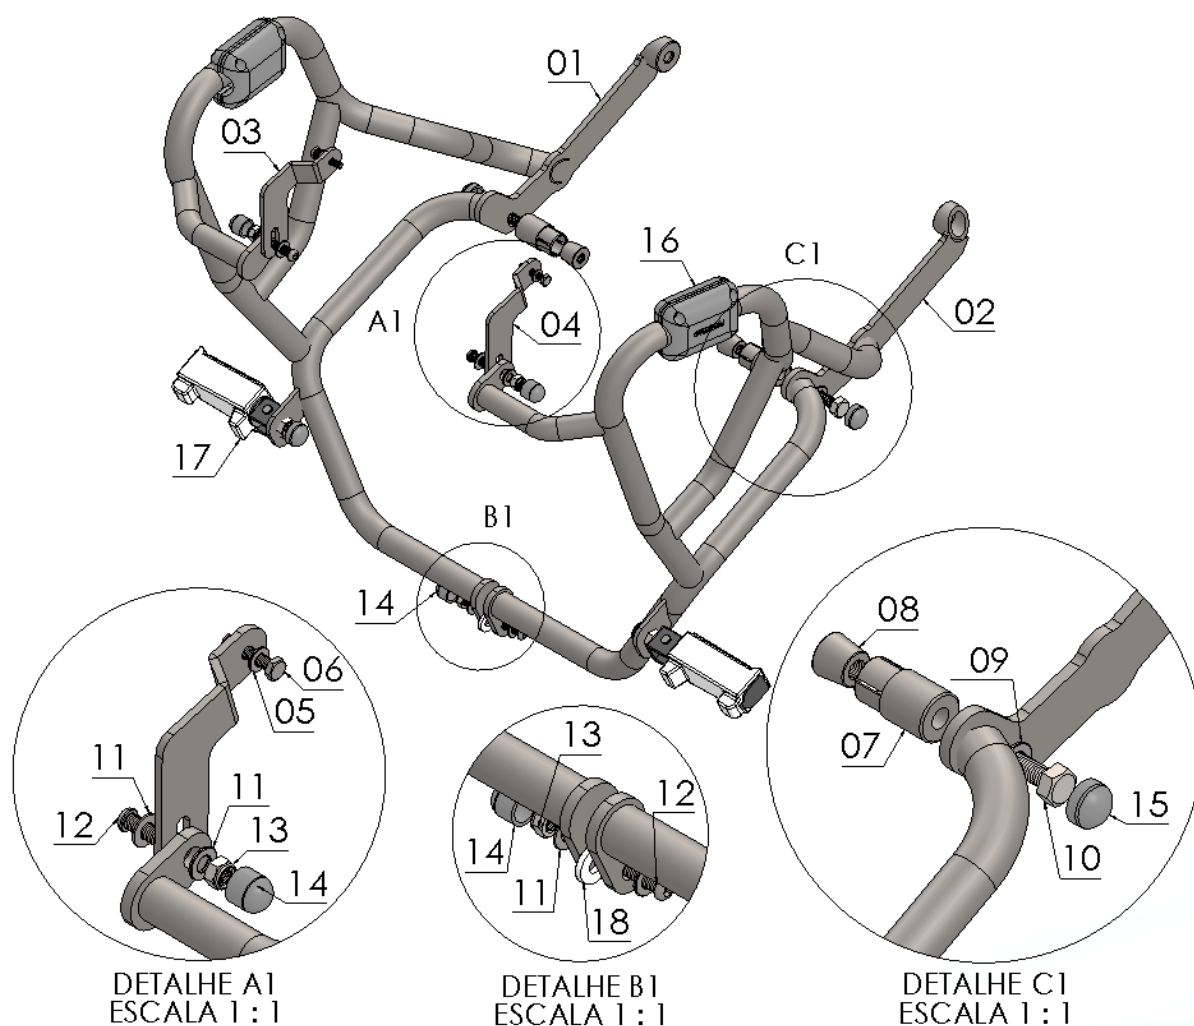

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Prot. motor carenagens DUCATI MULTISTRADA 1260 S (lado direito)	01
02	-	Prot. motor carenagens DUCATI MULTISTRADA 1260 S (lado esquerdo)	01
03	PRDI-0630- (0019) LD	Chapa reforço superior DUCATI MULTISTRADA 1260 S (lado direito)	01
04	PRDI-0630- (0019) LE	Chapa reforço superior DUCATI MULTISTRADA 1260 S (lado esquerdo)	01
05	222	Arruela lisa M6 (6,40 x 12,5 x 1,20 mm)	02
06	1956	Parafuso sextavado MA 06 – 1,00 x 30 INOX	02
07	USI-1263- (0008)	Espaçador de fixação de protetor DUCATI	02
08	USI-1102- (0017)	Porca cônica do espaçador de fixação DUCATI	02
09	1297	Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm)	02
10	1489	Parafuso sextavado MA 10 – 1,50 x 60 (rosca total)	02
11	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	06
12	1907	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 25 INOX	03
13	284	Porca travante baixa M8 – 1,25	03
14	1396	Tampa plástica redonda M8	03
15	1339	Tampa plástica redonda M10	02
16	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica protetor de motor e carenagens (Dupla lateral)	01
17	2668	Pedaleiras especiais protetor de motor e carenagem (par)	01
18	110	ARRUELA BORRACHA (PVC) 5/16	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



12421 – Proteto de motor e carenagens com pedaleiras para DUCATI MULTISTRADA 950 V2S/ 950 S/ 1260 S (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, espaçadores, proteções plásticas e pedaleiras;
- Massa do produto aproximado: 6,65 kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

Figura: 01

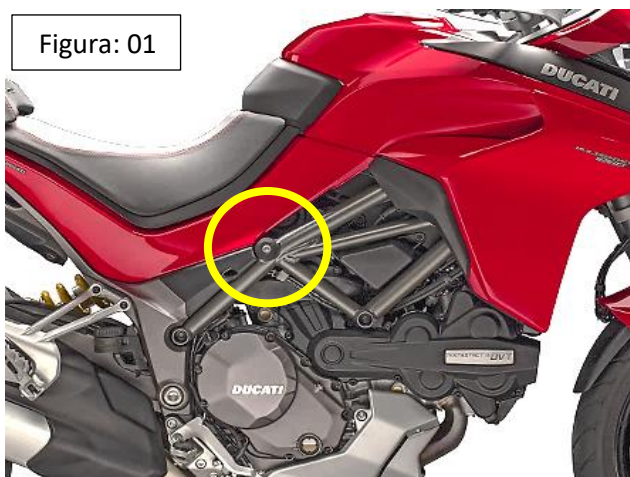


Figura: 02

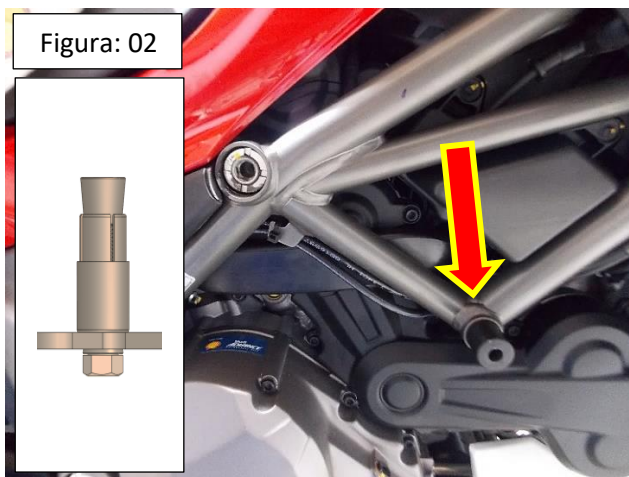


Figura: 03

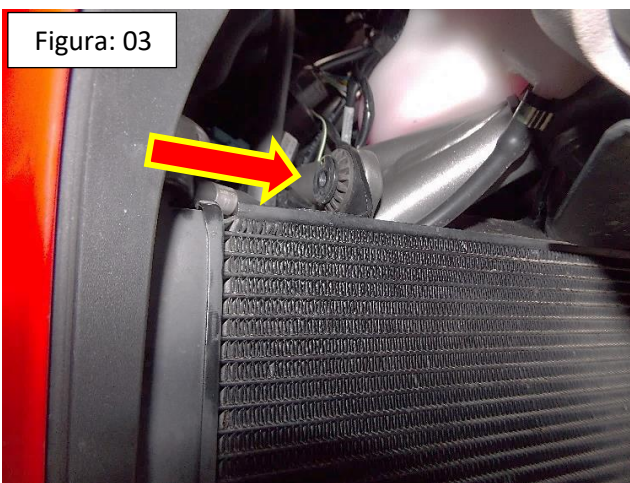


Figura: 04



Figura: 05



Figura: 06



Figura: 07



Figura: 08

