








MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

- *Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.
- 01-Identifique os pontos de fixação do protetor de farol, Fig. 01, 02 e 03;
- **02**-Retire os parafusos de ambos os lados, Fig. 04;
- **03**-Faça a união do farol grade (item 01) com suas hastes laterais (itens 02 e 03), utilize parafuso M5 x 10 e porca travante M5 (itens 04 e 05 DETALHE A1), Fig. 05;
- **04** Adicione o parafuso M8 x 40 e o espaçador (itens 06 e 07 DETALHE B1) na furação das hastes e fixe o conjunto na motocicleta, Fig. 06, 07 e 08;
- **05**-Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 09, 10 e 11;

Protetor de farol grade p/ SUZUKI V-STROM 1050 (preto fosco)

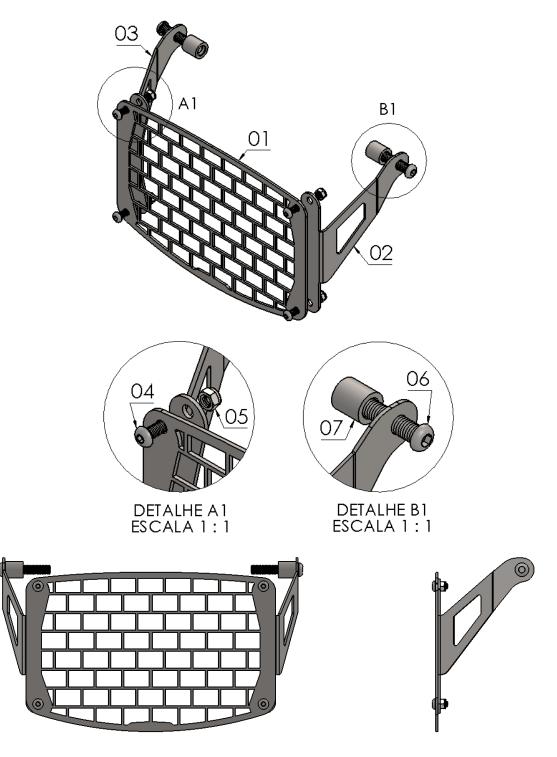


N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	PRFA-0587- (0022)	Farol grade SUZUKI VSTROM 1050 (corpo central)	01
02	PRFA-0587- (0023) LE	Haste lateral farol SUZUKI V-STROM 1050 (lado esquerdo)	01
03	PRFA-0587- (0023) LD	Haste lateral farol SUZUKI V-STROM 1050 (lado direito)	01
04	1639	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 05 - 0,80 X 10 INOX rosca total	04
05	1187	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 5 - 0,8	04
06	1934	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 40 INOX rosca total	02
07	-USI-0286- (0003)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00	02

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio






12938 – Protetor de farol modelo grade p/ SUZUKI V-STROM 1050 (preto fosco)

Características:

- -Produzido em chapa de aço carbono;
- -Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- -Acompanha parafusos, porcas e espaçadores;
- -Massa do produto aproximado: 0,346 kg;
- -Pessoas necessárias para instalação: 1.

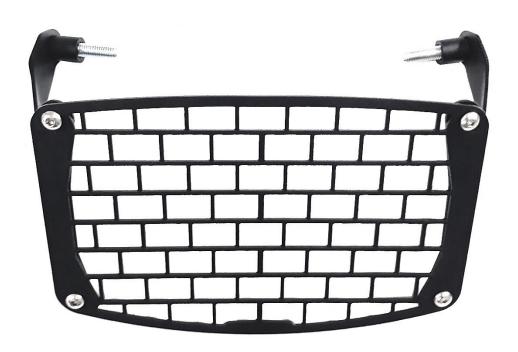

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br















