

MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante:** Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

01-Retire a proteção original da motocicleta, localizado abaixo do quadro, Fig. 01;

02-Posicione o protetor de cárter (item 01).


- **Ponto de fixação 01:** Fixe na furação do protetor original, utilizando o parafuso original juntamente com a arruela lisa M8 (item 02);
- **Ponto de fixação 02:** Monte a furação no coxim de borracha, e fixe utilizando a porca original da moto com a adição da arruela lisa M8 (item 02);

Figuras do procedimento 02: Fig. 02, 03, 04, 05 e 06;

03- Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 07 e 08;

9930

PROTETOR DE CÁRTER EM CHAPA DE AÇO P/
BMW R 1200 GS ATÉ 2012 (preto fosco)

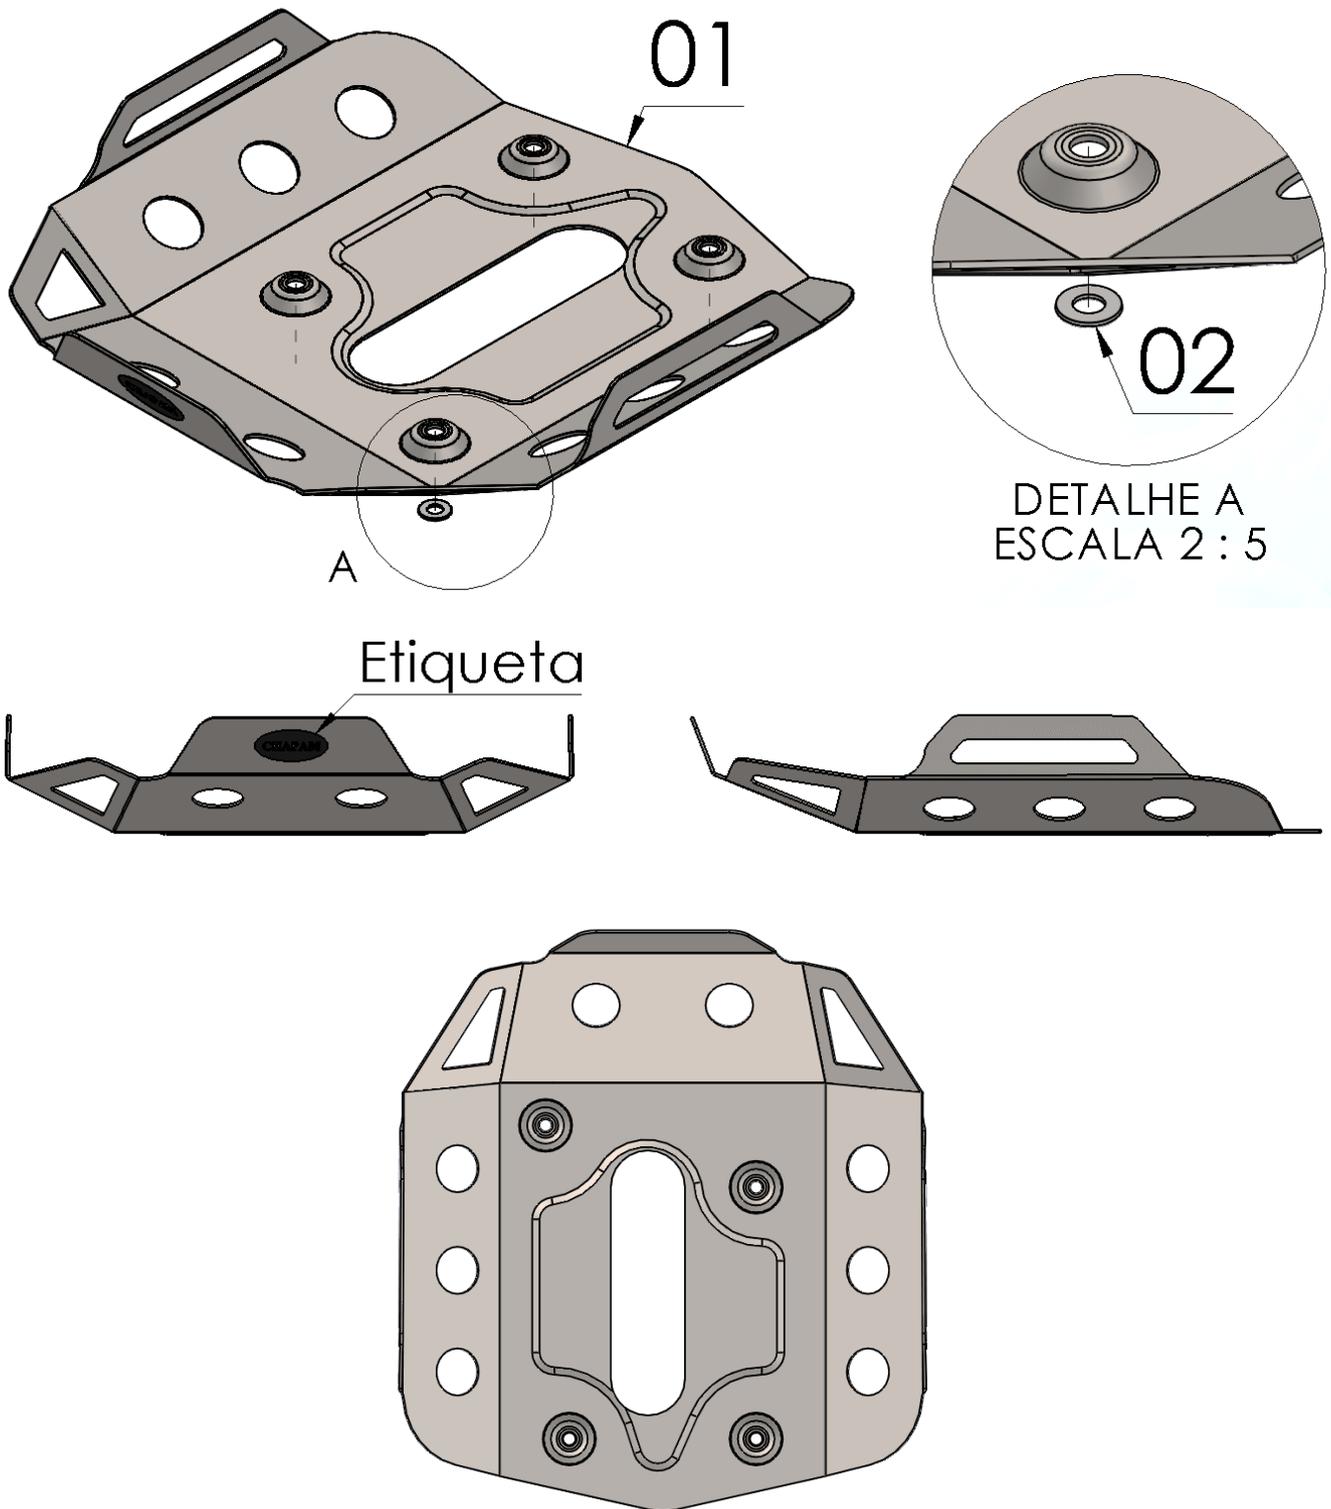


Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-PRCA-0587- (0015)	PROTETOR DE CÁRTER P/BMW R 1200 ATÉ 2012 GS (corpo principal)	01
02	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB	04

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

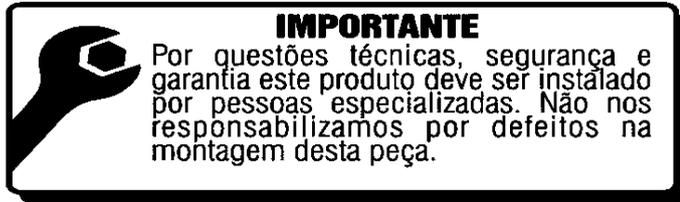

9930 – PROTETOR DE CÁRTER EM CHAPA DE AÇO P/ BMW R 1200 GS ATÉ 2012 (preto fosco)

Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha arruelas;
- Massa do produto aproximado: 1,85 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 1.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura: 01



Figura: 02

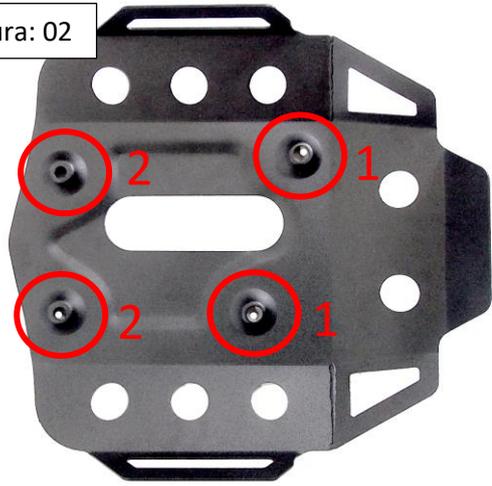


Figura: 03



Figura: 04

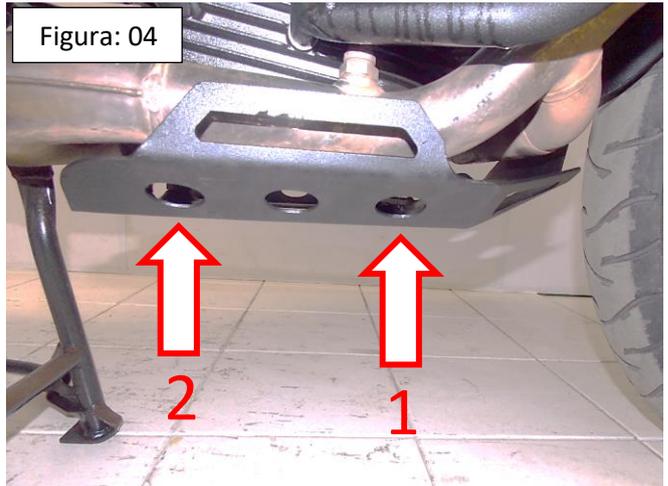


Figura: 05

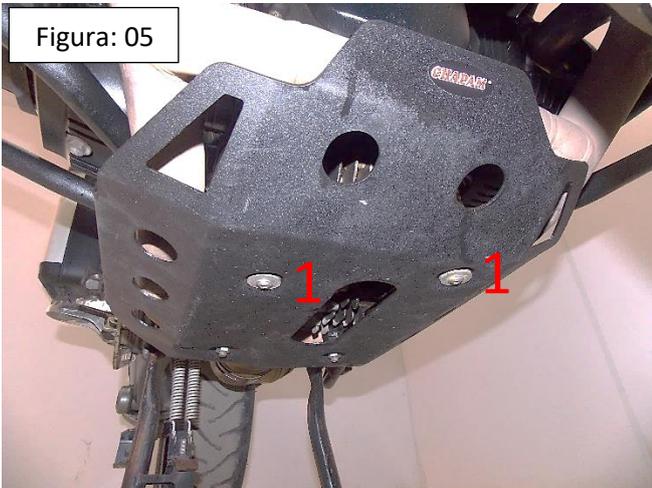


Figura: 06

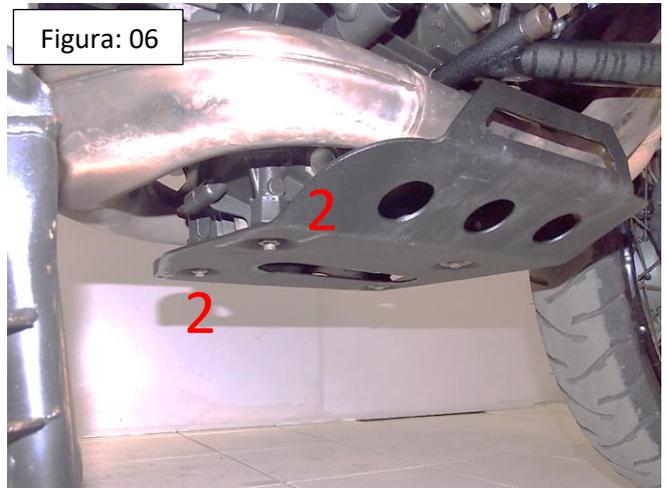


Figura: 07

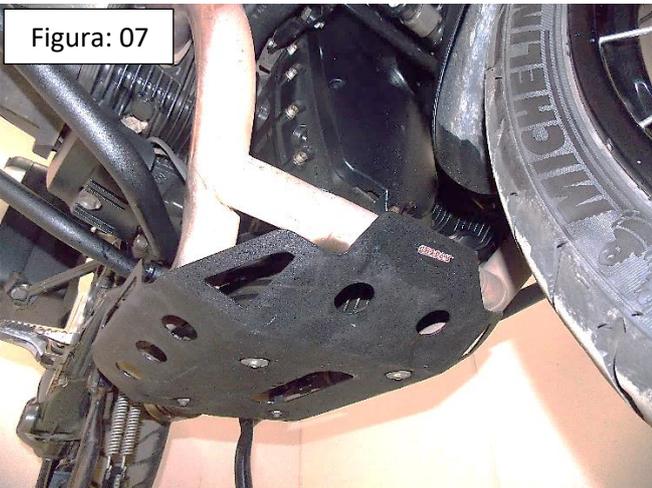


Figura: 08

