



## MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

**\*Importante:** somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

**01-**Identifique os pontos de apoio do item, ① na furação da chapa do quadro, próximo ao sistema de trava da moto e ② na união entre motor e quadro, Fig. 01 e 02;

**02-**Instale o reforço central (item 03) na moto, utilize arruela M8, parafuso sextavado M8 x 20 e porca travante M8 (itens 04, 05 e 06 – DETALHE A1), Fig. 03;

**03-**Retire o parafuso que fixa a parte superior do motor ao quadro, Fig. 04;

**04-**Inicie a instalação pela direita, posicione o protetor lateral (item 01), em suas respectivas furações. Na parte inferior, fixe ao quadro com arruela M10 e parafuso M10 x 130 (itens 08 e 09 – DETALHE B1). Na parte superior, faça a união do protetor com o reforço central, utilize arruela M8, parafuso abaulado M8 x 20 e porca travante M8 (itens 04, 06 e 07 – DETALHE C1), Fig. 05 e 06;


**05-**Finalize a montagem pela lateral esquerda do protetor (item 03). Na parte inferior, utilize arruela e porca travante M10 (itens 08 e 10 – DETALHE B2). Na parte superior, faça a união do protetor com o reforço central, assim como na lateral direita, Fig. 07 e 08;

**06-** Confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê aperto final aos parafusos e porcas, Fig. 09 e 10;

**07-**Adicione as proteções plásticas (Item 11, 12 e 13) ao conjunto, Fig. 11.

13451

Protetor de carenagem  
HONDA POP 110i (preto fosco)

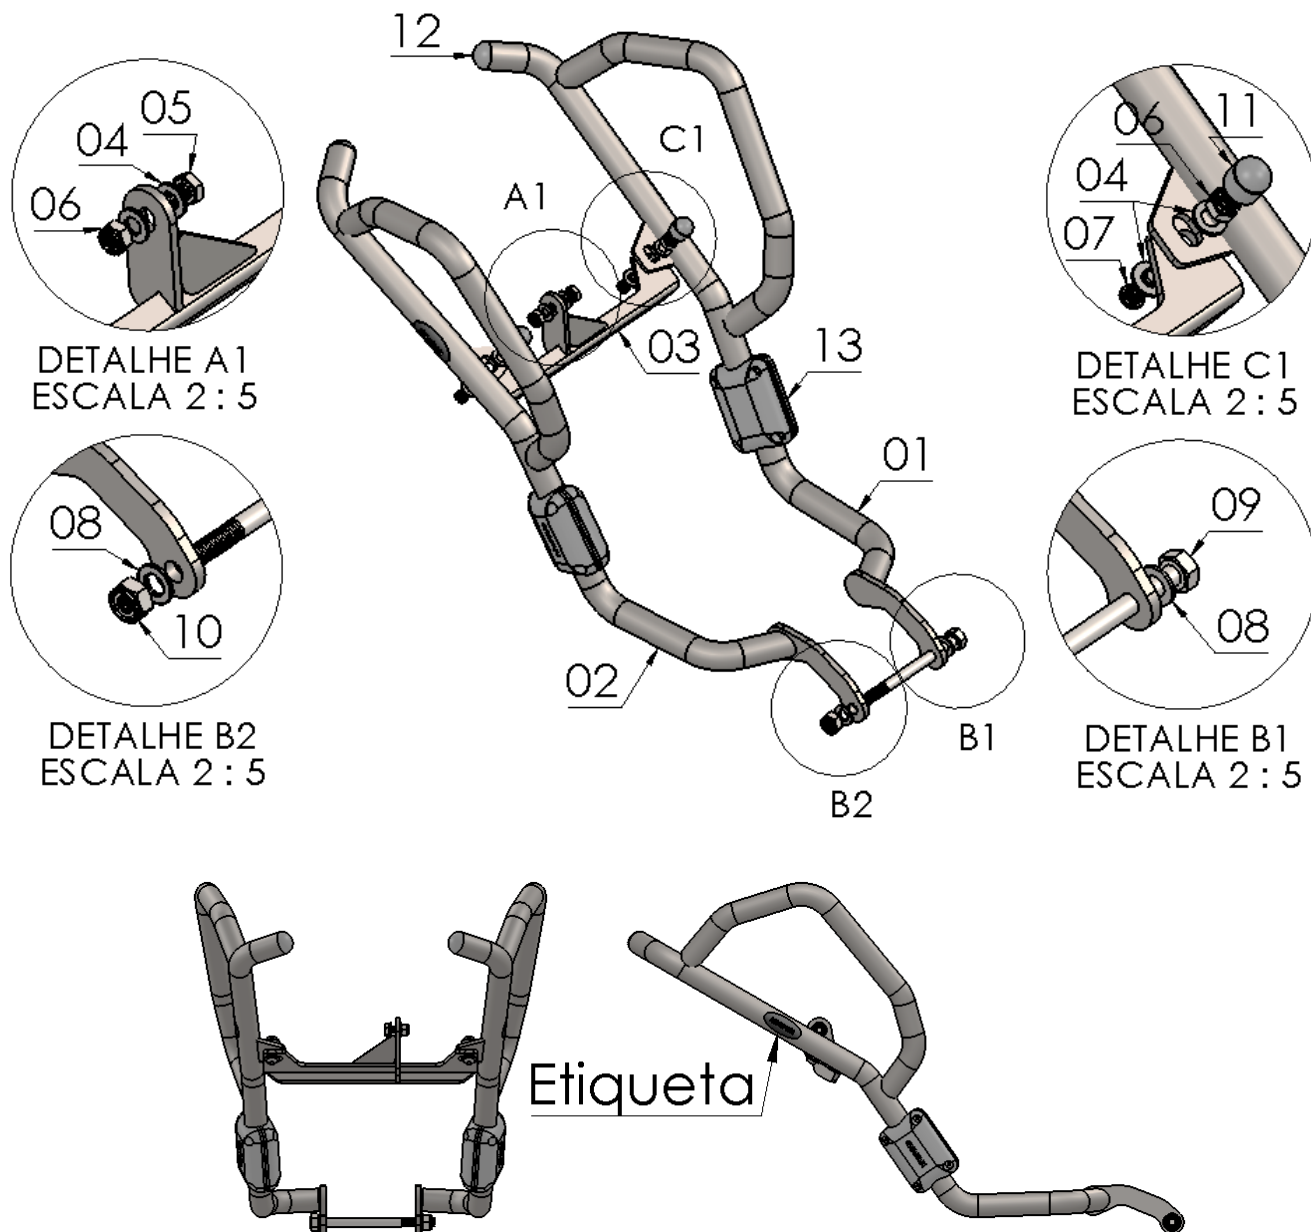

N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Protetor de carenagem HONDA POP 110i (lado direito)	01
02	-	Protetor de carenagem HONDA POP 110i (lado esquerdo)	01
03	-	Reforço central protetor de carenagem HONDA POP 110i	01
04	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	06
05	1580	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 20 rosca total	01
06	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	03
07	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX rosca total	02
08	1297	Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm)	02
09	1059	PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 130 rosca parcial	01
10	883	PORCA SEXT.TRAV. COM NYLON M10 - 1,50 BAIXA	01
11	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	02
12	1338	TAMPA PLASTICA INTERNA TUBO 1"	02
13	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica protetor motor e carenagem (Dupla lateral)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



## 13451 – Protetor de carenagem HONDA POP 110i (preto fosco)

Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, arruelas, porcas e proteções plásticas;
- Massa do produto aproximado: 3,46 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)



