



## MANUAL DE MONTAGEM


Observe a lista de descrição na página seguinte:

**\*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

- 01** - Retire o parafuso inferior que fixa o painel de instrumento ao quadro da moto, Fig. 01;
- 02** - Retire os parafusos que fixam a proteção plástica do cárter embaixo do motor, Fig. 02;
- 03** - Insira o suporte do reforço central (Item 04) na parte dianteira do quadro, fixando o mesmo com o parafuso M08 X 35mm, arruela lisa M08, espaçador 14mm compr. e porca travante M8 (Item 08, 07, 06 e 09), em seguida monte o reforço central (Item 03), Fixando o mesmo com o parafuso M8 X 20mm, arruela M8 e porca travante M8 (Item 05, 07 e 09), DETALHE A, Fig. 03 e 04;
- 04** - Insira o protetor lado direito (Item 01), instalando o mesmo no ponto de apoio do procedimento **02**, utilize o parafuso M10 X 50mm e porca travante M10 (Item 11 e 12), em seguida, fixe no reforço central utilizando o parafuso M8 X 20, arruela M8 e porca travante (Item 05, 07 e 09), DETALHE D e C, Fig. 05 e 06;
- 05** - Insira a fita em espuma na abraçadeira (Itens 13 e 14), em seguida fixando a mesma no protetor e no quadro da moto, use a arruela de pressão e parafuso M6 x 16 (itens 15 e 16), DETALHE E1, Fig. 07 e 08;
- 06** - Repita o procedimento **04** e **05** agora no lado esquerdo (item 02);
- 07** - Realize a união das duas laterais do protetor ao quadro, utilizando o parafuso M8 X 60mm, arruelas M8 e a porca travante (Item 10, 07 e 09), já para união dos dois protetores, utilize o parafuso M8 X 20mm e a porca travante M8 (Item 05 e 09), DETALHE B, Fig. 09;
- 08** - Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas;
- 09** - Monte as proteções plásticas (itens 17, 18 e 19) e as pedaleiras especiais (item 20), Fig. 10 e 11.

8366

Protetor de motor e carenagem com pedaleiras  
YAMAHA XT 660 Z TENERÉ (preto fosco)

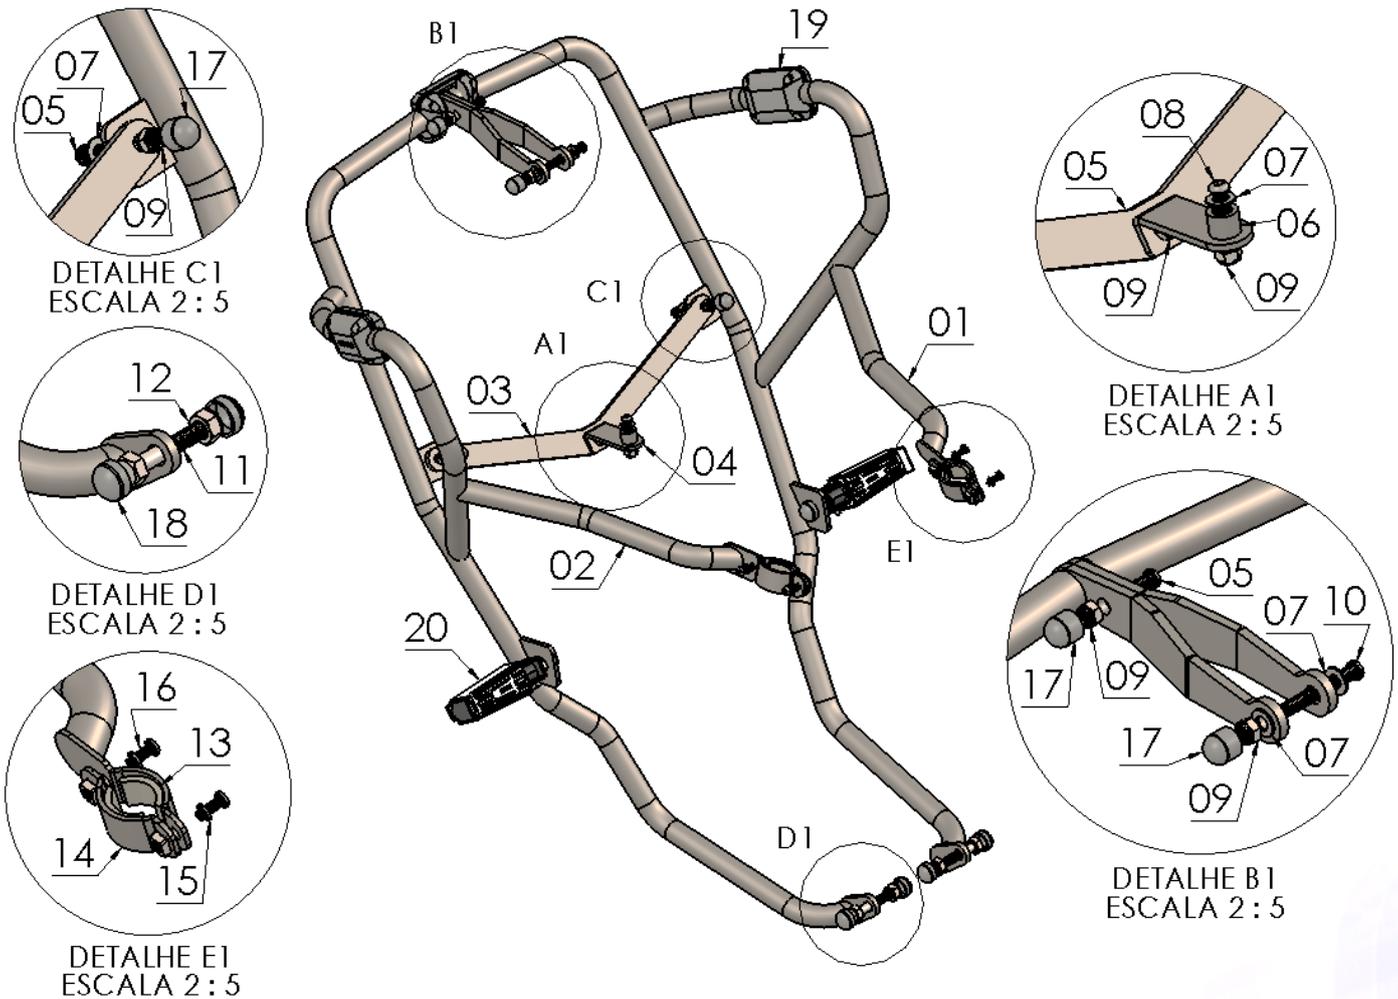


Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Protetor motor e carenagem XT 660 Z TENERÉ (lado direito)	01
02	-	Protetor motor e carenagem XT 660 Z TENERÉ (lado esquerdo)	01
03	PRDI-1617- (0018)	Reforço central protetor motor e carenagem XT 660 Z TENERÉ	01
04	PRDI-0630- (0021)	Suporte do reforço central protetor motor e carenagens XT 660 Z TENERÉ	01
05	881	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 20 INOX	04
06	USI-1781- (0004)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 14,00 mm	01
07	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	06
08	1933	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 35 INOX (rosca total)	01
09	284	Porca travante baixa M8 – 1,25	06
10	1468	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 60 (rosca total)	01
11	1104	Parafuso sextavado MA 10 – 1,50 x 50 AÇO 8.8 (rosca parcial)	02
12	883	Porca travante baixa M10 – 1,50	02
13	1161	Fita em espuma de PVC (19 x 50 mm)	04
14	-	Abraçadeira com porca soldável	02
15	1441	Arruela de pressão M6	04
16	1644	Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 16 (INOX)	04
17	1396	Tampa plástica redonda M8	04
18	1339	Tampa plástica redonda M10	04
19	PP- (Tri)	Kit de proteção plástica protetor de motor e carenagem (dupla lateral)	01
20	2668	Pedaleiras especiais para protetor dianteiro (par)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-02.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

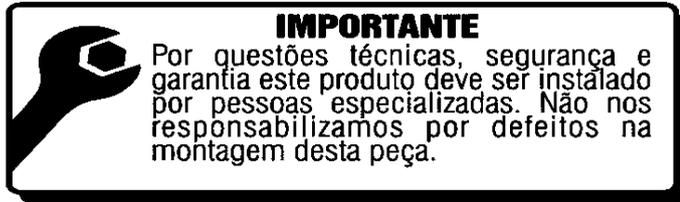

## 8366 – Protetor de motor e carenagem com pedaleiras YAMAHA XT 660 Z TENERÉ (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, espaçadores, abraçadeiras, suporte para fixação e pedaleiras;
- Massa do produto aproximado: 7,9kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)

