

Figura: 09



Figura: 10



Figura: 11



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

01-Retire os parafusos que fixam o motor ao quadro, sendo que o parafuso superior será reutilizado na montagem final do protetor, Fig. 01 e 02;


02-Posicione os protetores CHAPAM (itens 01 e 02) em sua respectiva furação, Fig. 03 e 04;

03-Fixe o protetor em sua parte superior utilizando o parafuso original da moto e na parte inferior utilize a arruela (item 05) e o parafuso sextavado 10 x 50 (item 07), conforme figuras 05 e 06. Não dê o aperto final aos parafusos;

04-Adicione ao conjunto o parafuso prisioneiro (item 04) para unir as laterais do protetor e fixe-os utilizando a arruela (item 05) e porca travante M10 (item 06), Fig. 07;

05- Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 08;

06-Montar proteções plásticas (itens 08 e 10) e as pedaleiras especiais (item 09).

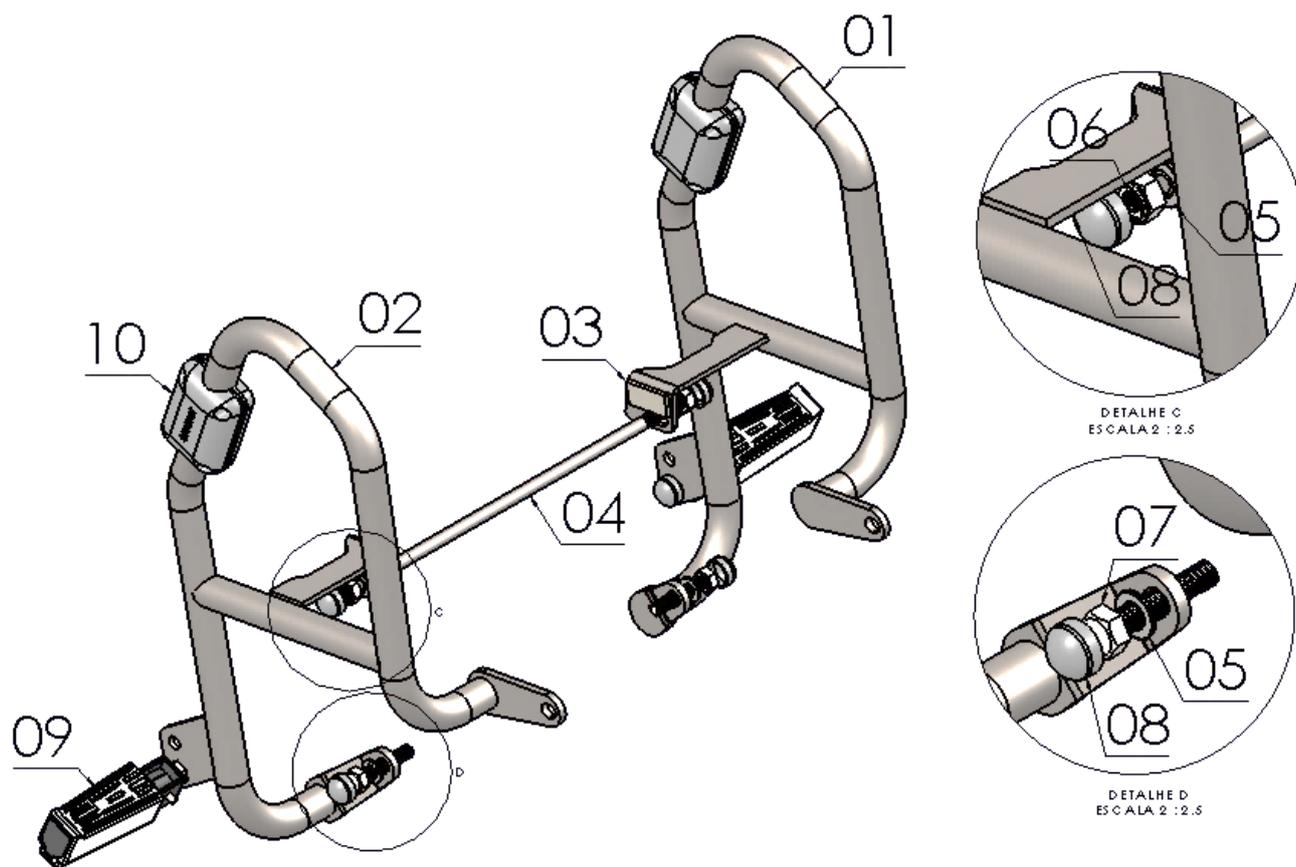

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Prot. diant. de motor e carenagem CB 500X 2019 (lado direito)	01
02	-	Prot. diant. de motor e carenagem CB 500X 2019 (lado esquerdo)	01
03	1161	Fita 19 x 5 mm espuma de PVC	02
04	USI-0334- (0005)	Parafuso prisioneiro MA 10-1,50 x 320	01
05	1297	Arruela 10,50 x 19,80 x 1,80	04
06	883	Porca sext. travante M 10 – 1,50 baixa	02
07	1806	Parafuso sextavado MB 10-1,25 x 50	02
08	1339	Tampa plástica redonda M10	04
09	2668	Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro (par)	01
10	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica p/ protetor de motor e carenagem	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



**0870 – Prot. diant. de motor e carenagem c/ pedaleiras
p/ HONDA CB 500 X 2019 (preto fosco)**

Características:

- Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, arruelas, porcas e pedaleiras;
- Massa do produto aproximado: 4,72 kg.



www.chapam.com.br

