



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

01-Identifique os pontos de fixação, Fig. 01 e 02;

02- Instale o cavalete central (item 01) posicionando nos pontos identificados na etapa anterior;

03-Nos pontos de fixação insira o parafuso MA 10x25 e a bucha flangeada (itens 02 e 03) junto ao cavalete central, é recomendável a utilização de cola trava rosca;


04-Confira a posição e alinhamento, Fig.03 e 04;

05- Acrescente as molas (item 04 e 05) ao cavalete central nos rebites de engate, é necessário que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 05 e 06.

Obs: A mola menor (item 04) deverá estar dentro da mola maior (item 05).

10904

Cavalete central para BMW F 800 GS/ ADVENTURE (preto fosco)

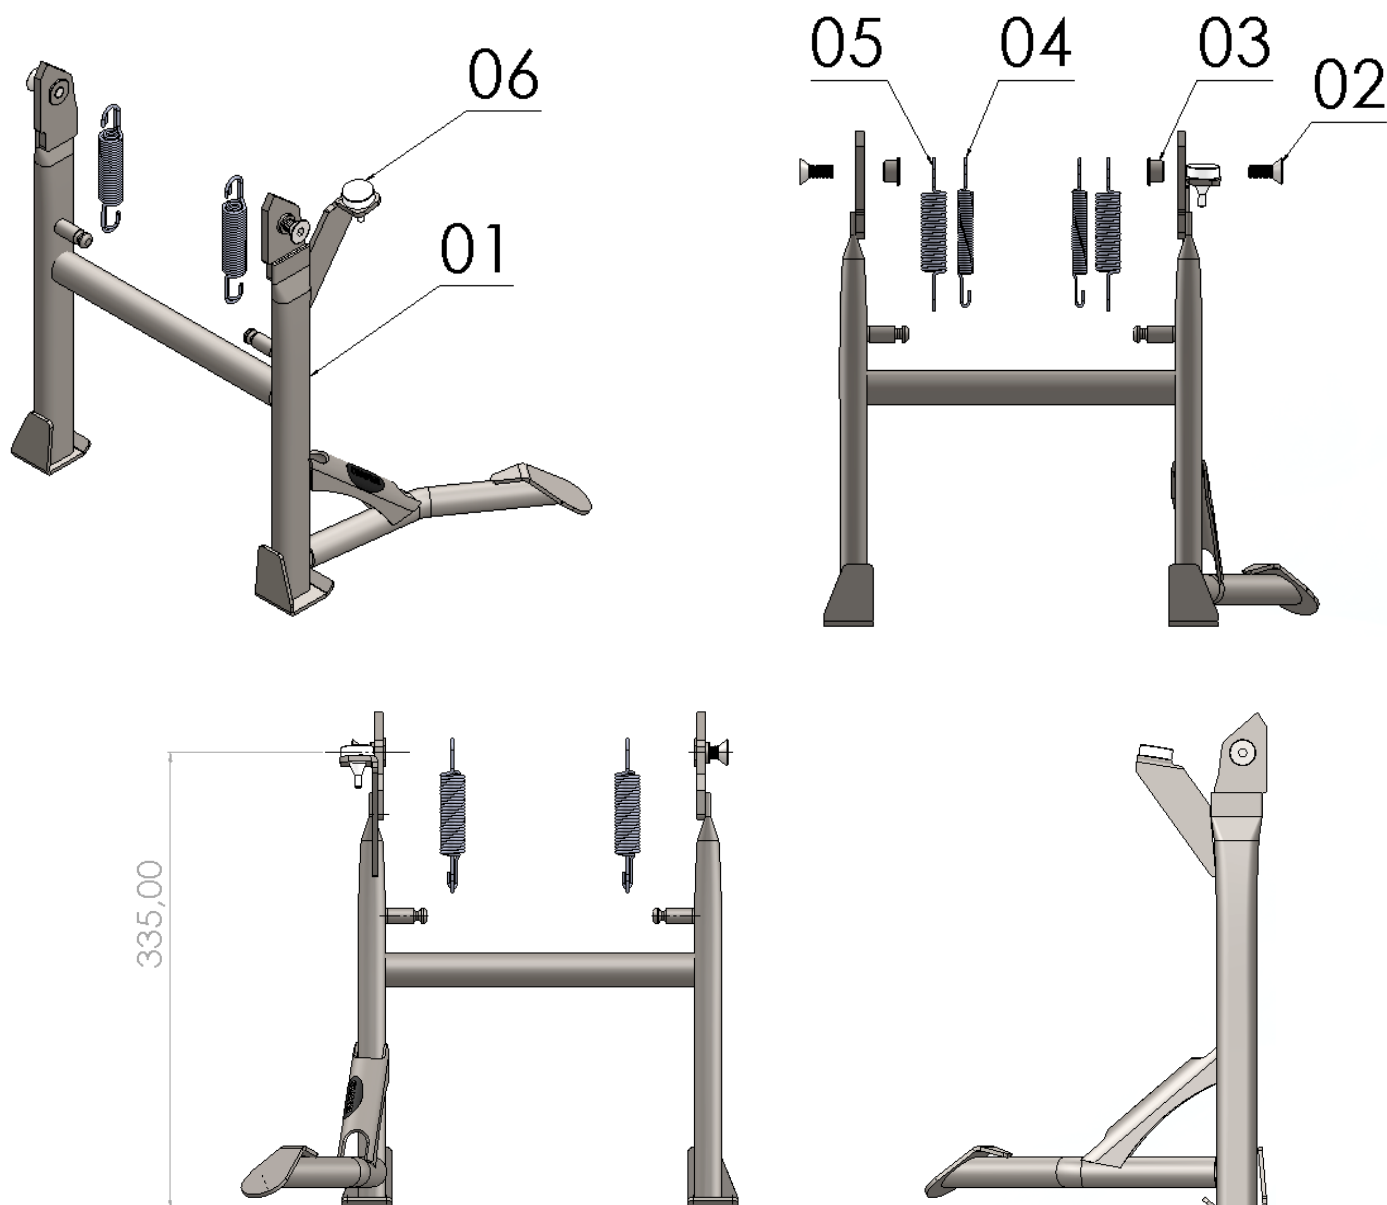

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cavalete central p/ BMW F 800 GS/ ADVENTURE (corpo principal)	01
02	1692	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 10 - 1,50 X 25 rosca total	02
03	-USI-1102- (0004)	Bucha flangeada Ø Ext. 21,00 x MA 10 - 1,50	02
04	1459	MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 1,80 MM - COMP. 109,00 MM	02
05	1460	MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 2,25 MM - COMP. INT. 109,00	02
06	697	Borracha p/ batente	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



10904 – Cavalete central para BMW F 800 GS/ ADVENTURE (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafuso, buchas flangeada e molas;
- Massa do produto aproximado: 2,2 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 02.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

