


### Observe a lista de descrição na página seguinte:

- \*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.
- **01**-Retire o parafuso inferior e a buzina, localizados na parte frontal do quadro, Fig. 01;
- **02**-Instale o suporte superior (item 01) à moto, utilize o parafuso original, Fig. 02;
- **03**-Fixe a chapa central do protetor (item 02) no suporte superior, utilize arruela M8 e parafuso M8 x 20 (itens 05 e 06 DETALHE A1), Fig. 03;
- **04**-Instale a buzina na união central do protetor, utilize o parafuso original, Fig. 04;
- **05**-Retire o parafuso do motor na parte superior traseira, e substitua o mesmo, pelo parafuso prisioneiro M10 x 350 (item 08), Fig. 05;
- **06**-No lateral direita (lado do freio) remova o parafuso que segura a parte frontal do motor, Fig. 06;
- **07**-Posicione o espaçador de 51 milímetros (item 09), e instale o lado direito do protetor (item 03) na moto. Na parte traseira utilize a porca M10 (item 11 DETALHE D1). Na parte central do protetor fixe com o parafuso original (DETALHE C1). Na parte superior faça a união da chapa central com a lateral com a lateral, utilize arruela M8, parafuso M8 x 20 e porca travante M8 (itens 05, 06 e 07 DETALHE B1), Fig. 07, 08 e 09; **08**-Na lateral esquerda (lado da marcha), posicione o espaçador de 10 milímetros (item 10) no prisioneiro e repita os procedimentos 06 e 07 para a instalação do lado esquerdo do protetor (item 04), Fig. 10;
- 09-Confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê aperto final dos parafusos e porcas;
- **10**-Monte as proteções plásticas (itens 12, 13 e 14) e as pedaleiras especiais (item 15).

10129

## Protetor de motor e carenagens com pedaleiras KAWASAKI VERSYS 1000 mod. 2016-2019 (preto fosco)

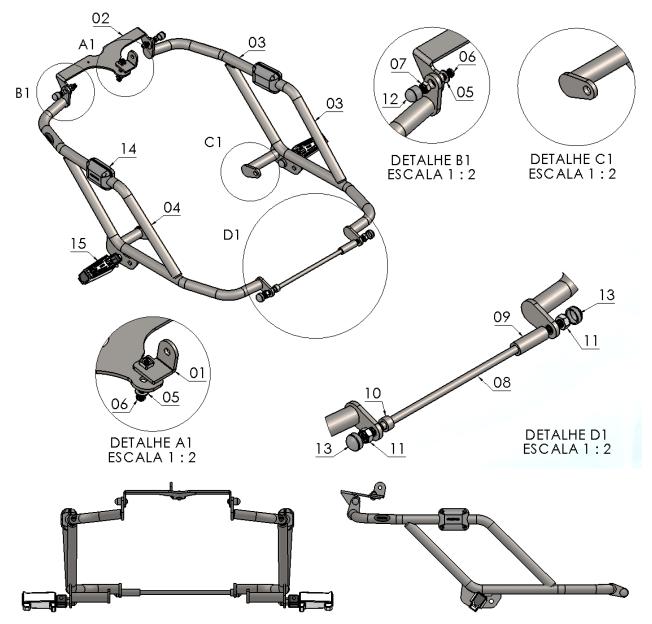

N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Suporte superior da união central prot. de motor e carenagem VERSYS 1000	01
02	PRDI-0253- (0026)	Chapa central do protetor de motor e carenagem KAWASAKI VERSYS 1000	01
03	-	Protetor de motor e carenagem KAWASAKI VERSYS 1000 (lado direito)	01
04	-	Protetor de motor e carenagem KAWASAKI VERSYS 1000 (lado esquerdo)	01
05	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	03
06	881	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 20 INOX (rosca total)	03
07	284	Porca travante baixa M8 – 1,25	02
08	USI-0334- (0003)	Parafuso prisioneiro M10 – 1,50 x 350	01
09	USI-1781- (0021)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 51,00 mm	01
10	USI-1781- (0002)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00 mm	01
11	883	Porca travante baixa M10 – 1,50	02
12	1396	Tampa plástica redonda M8	02
13	1339	Tampa plástica redonda M10	02
14	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica para protetor dianteiro (Dupla lateral)	01
15	2668	Pedaleiras especiais para protetor dianteiro (Par)	01

**Imagem Meramente Ilustrativa** 

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio





# 10129 – Protetor de motor e carenagens com pedaleira KAWASAKI VERSYS Mod. 2016-2019 (preto fosco)

#### Características:

- -Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- -Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- -Acompanha parafusos, porcas, espaçadores, proteção plástica e pedaleiras;
- -Massa do produto aproximado: 5,80 kg;
- -Pessoas necessárias para instalação: 2.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

### **MANUAL DE MONTAGEM**

