



## MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

**\*Importante:** somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

**01-**Retire o parafuso que prende o motor, na parte inferior do quadro, posicione a lateral esquerda do protetor de motor (item 01) na furação, para fixar utilize a arruela lisa 10,50 (item 04) e parafuso M10 x 200 (item 05), Fig. 01 e detalhe A1 da lista de descrição;

**02-**Prenda a parte superior do protetor ao quadro, use arruela lisa M8 (item 07), arruela de pressão M8 (item 08) e parafuso M8 x 45 (item 09), Fig. 02 e detalhe B1 da lista de descrição;

**03-**Adicione o protetor de motor lado direito (item 02) ao conjunto, na parte inferior use a arruela lisa 10,50 e porca travante de M10 (item 06). Na parte superior faça a união do protetor esquerdo e direito com o parafuso M8 x 20 (item 10) e porca travante M8 (item 11), conforme figuras 03 e 04;

**04-**Instale o reforço central (item 03), para fixar na moto utilize as arruelas de pressão M6 (item 12) e parafuso M6 x 16 (item 13) e para unir com o restante do protetor utilize as arruelas M8, parafuso M8 x 20 e porca travante M8, Fig. 05, 06 e detalhe C1 da lista de descrição;


**05-**Faça a união do protetor com o quadro da moto (para não riscar o quadro utilize uma fita isolante de proteção), localizada abaixo do tanque, utilize a arruela M8, parafuso M8 x 50 (item 14), espaçador (item 15), abraçadeira de fixação (item 16) e porca travante M8, conforme figura 07, 08 e detalhe D1 da lista de descrição;

**06-**Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas;

**07-**Monte as proteções plásticas (itens 17, 18 e 19) e as pedaleiras especiais (item 20).

10789

Proteto de motor e carenagens com pedaleiras para  
YAMAHA TENERE 250 até 2018 com reforço (preto fosco)

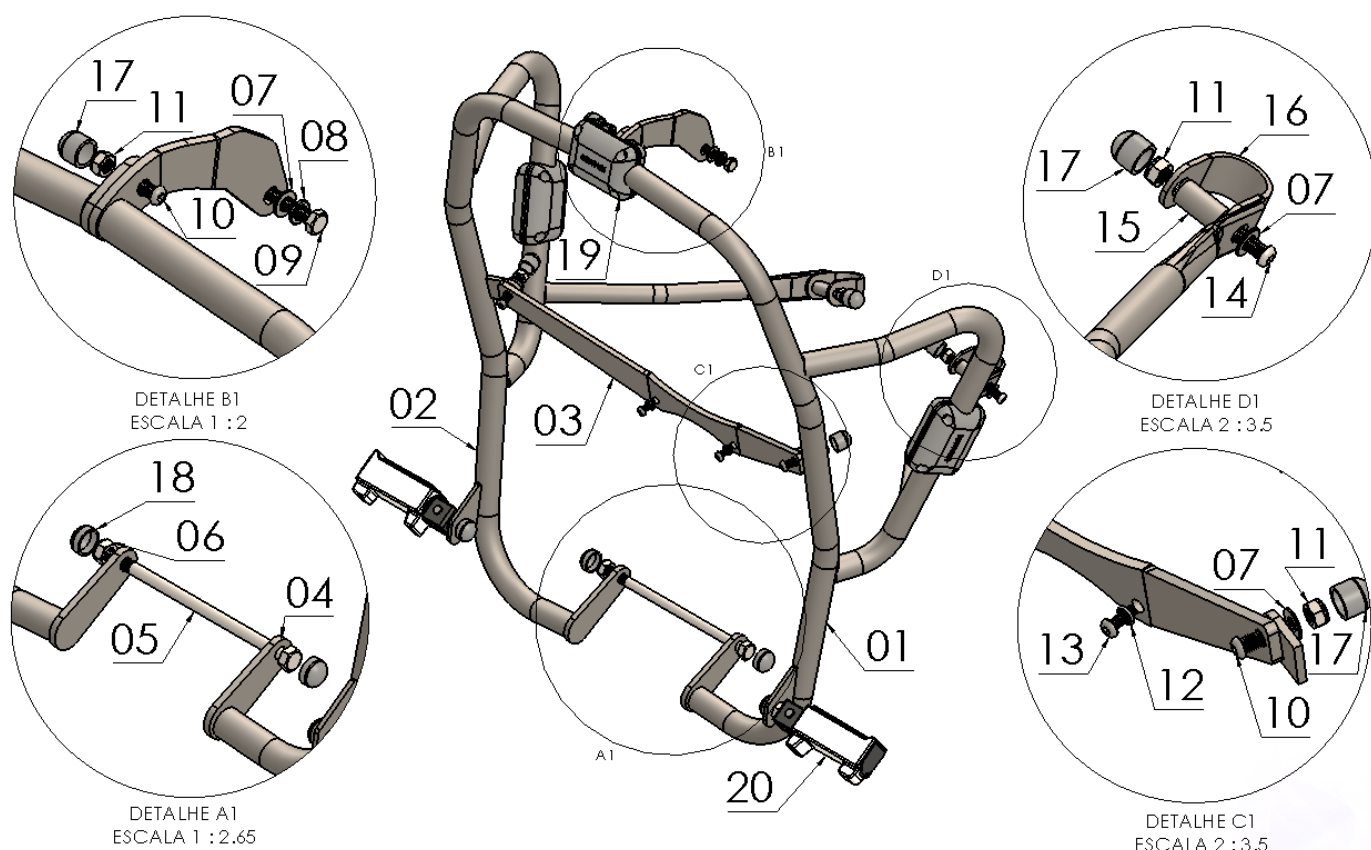

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Protetor de motor e carenagens YAMAHA TENERE 250 (lado esquerdo)	01
02	-	Protetor de motor e carenagens YAMAHA TENERE 250 (lado direito)	01
03	PRDI-1617- (0012)	Reforço central prot. de motor e carenagens YAMAHA TENERE 250	01
04	1297	Arruela lisa 10,50 x 19,80 x 1,80 mm	02
05	1486	Parafuso sextavado MA 10 – 1,50 x 200 (rosca parcial)	01
06	883	Porca travante baixa M 10 – 1,50	01
07	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	05
08	1506	Arruela de pressão M8	01
09	503	Parafuso sextavado MA 08 – 1,25 x 45 (rosca total)	01
10	881	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 20 INOX (rosca total)	03
11	284	Porca travante baixa M8 – 1,25	05
12	1441	Arruela de pressão M6	02
13	1644	Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 16 INOX (rosca total)	02
14	1540	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 50 (rosca total)	02
15	USI-0286- (0008)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 26,00	02
16	PRDI-0288- (0006)	Abraçadeira de fixação no quadro para protetor dianteiro	02
17	1396	Tampa plástica redonda M8	05
18	1339	Tampa plástica redonda M10	02
19	PP- (Tri)	Kit de proteção p/ protetor de motor e carenagem (lateral e frontal)	01
20	2668	Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro (par)	01

**Imagem Meramente Ilustrativa**

**(Versão-04.0)**

**O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**



## 10789 – Protetor de motor e carenagens com pedaleiras para YAMAHA TENERÉ 250 até 2018 com reforço (preto fosco)

Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, arruelas, porcas, proteções e pedaleiras;
- Massa do produto aproximado: 7,10 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)

