

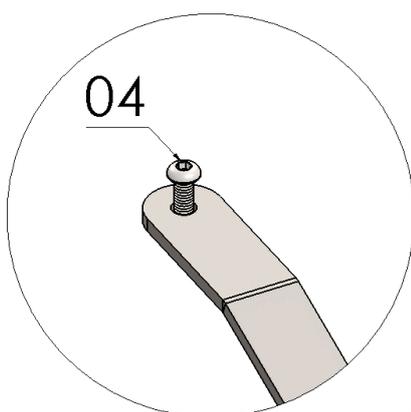
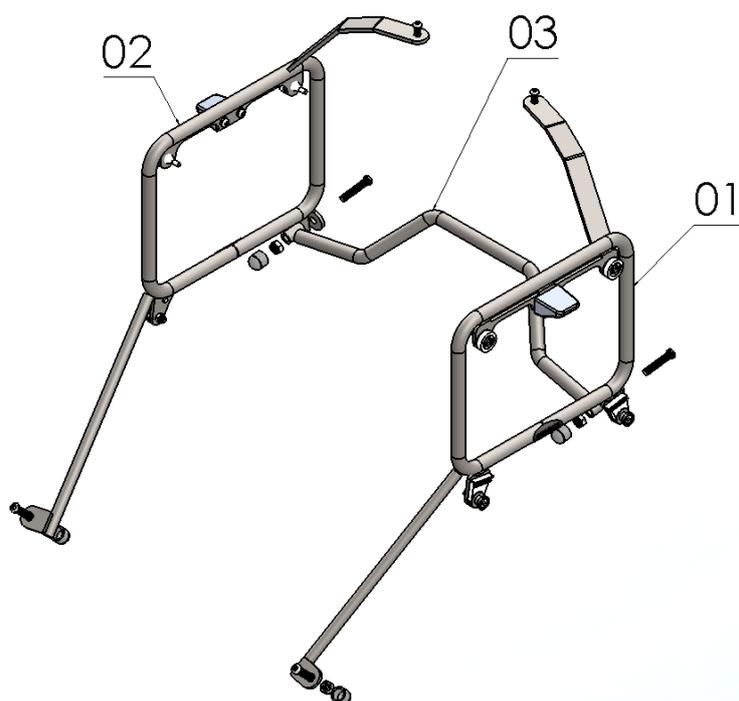
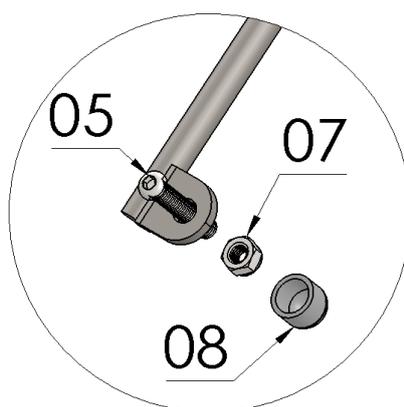
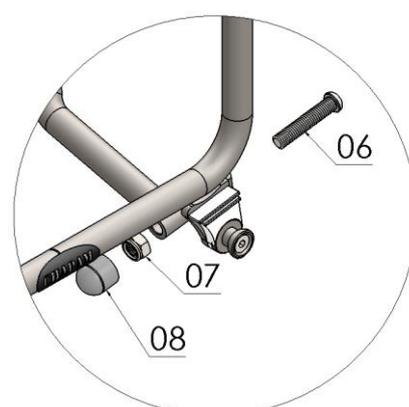


MANUAL DE MONTAGEM

***Importante:** Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

Observe a lista de descrição na página seguinte:

- 1- Instale os suportes de malas laterais (item 01 e 02) começando pela parte superior, onde a fixação deverá ser no bagageiro, utilize os parafusos MA 06 x 20 (item 04), conforme a figura detalhe A, Fig. 01 e 02;
- 2- Em seguida fixar a haste do suporte de mala lateral (item 01 e 02), o ponto de fixação será junto com a pedaleira do passageiro, porém ficando abaixo da mesma. Insira o parafuso allen MA 08 x 45 e porca travante M8 (itens 05 e 07), conforme figura detalhe B, Fig. 03 e 04;
- 3- Instale o reforço central (item 03) utilizando os parafusos allen MA 08 x 40 e porca travante (itens 06 e 07), observe a imagem detalhe C, Fig. 05, 06, 07 e 08;
- 4- Depois de todos os itens instalados confira posição e alinhamento dos mesmos e dê o aperto final dos parafusos, Fig. 09 e 10;
- 5- Por fim insira as tampas plásticas (item 08).

11379**Suporte de malas laterais p/ HONDA XRE 190 (PRETO FOSCO)****Detalhe A****Detalhe B****Detalhe C**

| Nº do Item | Cód. Peça | Descrição | Quant. |
|------------|-----------|--|--------|
| 01 | - | Suporte de mala lateral (lado esquerdo) | 01 |
| 02 | - | Suporte de mala lateral (lado direito) | 01 |
| 03 | - | Reforço central suporte de malas p/ HONDA XRE 190 | 01 |
| 04 | 1328 | PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 ROSCA TOTAL | 02 |
| 05 | 1509 | PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 -1,25 X 45 ROSCA TOTAL | 02 |
| 06 | 1331 | PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 -1,25 X 40 ROSCA TOTAL | 02 |
| 07 | 284 | PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25 | 04 |
| 08 | 1396 | TAMPA PLASTICA REDONDA M8 | 04 |

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA**(VERSÃO 01)****O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

11379 – Suporte de malas laterais p/ HONDA XRE 190 (preto fosco)

Características do Produto:

- Produzido em tubo redondo 5/8" espessura 1,5 mm;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, porcas e tampas plásticas;
- Peso aproximado: 3,1 kg,
- Pessoas necessárias para instalação: 02.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura 01



Figura 02



Figura 03

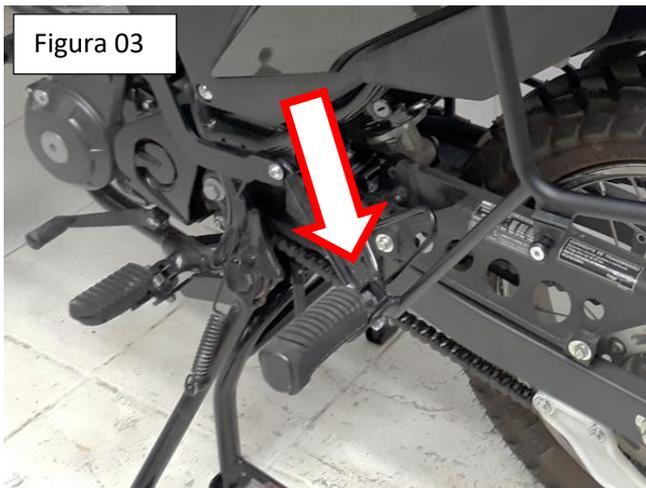


Figura 04



Figura 05



Figura 06



Figura 07



Figura 08

