



Figura: 09



Figura: 10



Figura: 11



Figura: 12

MANUAL DE MONTAGEM


Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

- 01**-Retire o parafuso original localizado a frente do motor, indicado na figura 01;
- 02**-Retire o parafuso que fixa o motor ao quadro, localizado a frente do corpo da injeção, e posicione em seu lugar o parafuso prisioneiro M8 x 210 (item 13), Fig. 02;
- 03**-Instale o chapa do reforço central (item 01) quadro, use em sua fixação a borracha, abraçadeira, arruelas M8, parafuso 8 x 35 e porca travante M8 (itens 04, 05, 06, 07 e 08 – Detalhe A1), Fig. 03;
- 04**-Inicie a montagem do protetor de carenagem ao lado esquerdo (item 03), pela parte inferior utilizando a arruela lisa M10, e parafuso 10 x 100 (itens 09 e 10 – Detalhe B1), Fig. 04;
- 05**-Faça a união da lateral esquerda com o reforço central, utilize as arruelas lisa M8, parafuso 8 x 20 e porca travante M8 (itens 06, 12 e 08 – Detalhe C1), Fig. 05;
- 06**-Posicione a lateral direita do protetor (item 02), na fixação inferior utilize arruela M10 e porca travante M10 (itens 09 e 11), então repita o procedimento **04** no lado direito, Fig. 06;
- 07**-Na parte traseira do protetor utilize o espaçador de comprimento 5 mm (lado esquerdo), espaçador de 16 mm (lado direito), arruela M8 e porca travante M8 (itens 14, 15, 06 e 08 – Detalhe D1), Fig. 07, 08 e 09;
- 08**-Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas;
- 09**-Adicione as proteções plásticas (itens 16, 17 e 18) e as pedaleiras especiais (item 19), Fig. 10 e 11.

0859

Protetor de motor e carenagem com pedaleiras YAMAHA XTZ CROSSER 150 (preto fosco)

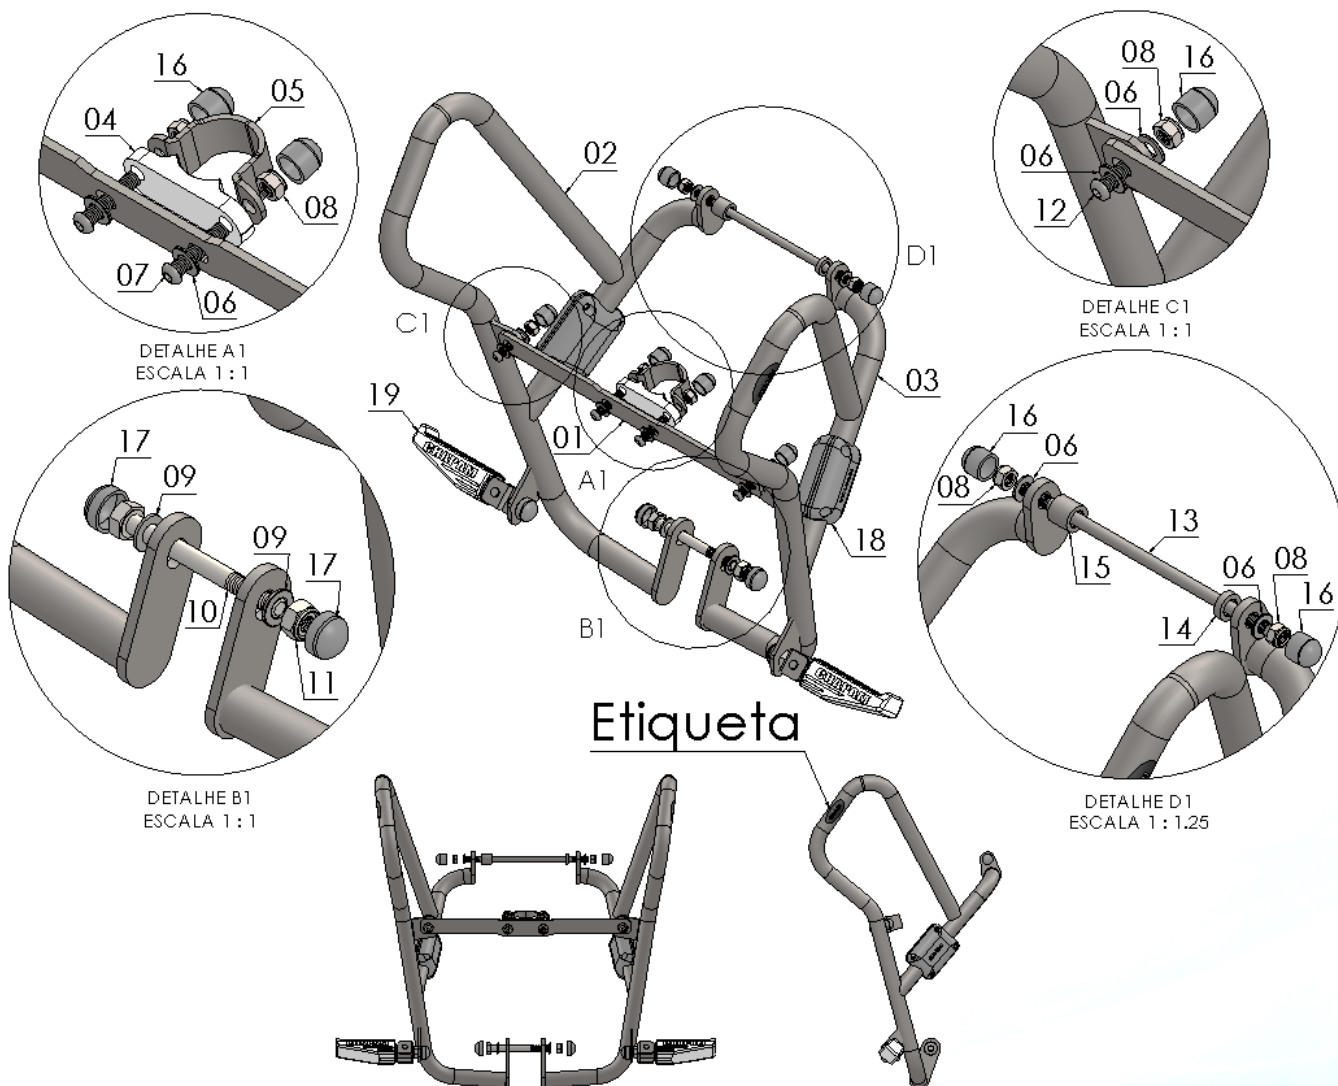

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	PRDI-0253- (0016)	Reforço central protetor de motor YAMAHA XTZ CROSSER 150	01
02	-	Protetor de motor YAMAHA XTZ CROSSER 150 (lado direito)	01
03	-	Protetor de motor YAMAHA XTZ CROSSER 150 (lado esquerdo)	01
04	257	Borracha para protetor WAY	01
05	PRE-0624- (0003)	Abraçadeira para protetor dianteiro	01
06	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	08
07	1933	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 35 INOX (rosca total)	02
08	284	Porca travante baixa M8 – 1,25	06
09	1297	Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm)	02
10	1002	Parafuso sextavado MA 10 – 1,50 x 100 (rosca parcial)	01
11	883	Porca travante baixa M10 – 1,50	01
12	881	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 20 INOX (rosca total)	02
13	USI-0282- (0002)	Parafuso prisioneiro M 8,0 - 1,25 x compr. 210,00mm	01
14	USI-1781- (0001)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 5,00 mm	01
15	USI-1781- (0005)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 16,00 mm	01
16	1396	Tampa plástica redonda M8	06
17	1339	Tampa plástica redonda M10	02
18	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica (dupla lateral)	01
19	2668	Pedaleiras especiais para protetor dianteiro (par)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-02.1)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



0859 – Protetor de motor e carenagem com pedaleiras YAMAHA XTZ CROSSER 150 (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, espaçadores, buchas e proteções plásticas;
- Massa do produto aproximado: 4,48 kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

