

Manual de Instalação


**8331 - CHAPA BAULETO MONOLOCK
BMW G 650GS 2010-2016 (PFM)**





Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, espaçadores e porcas;
- Massa do produto aproximado: 1,998Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

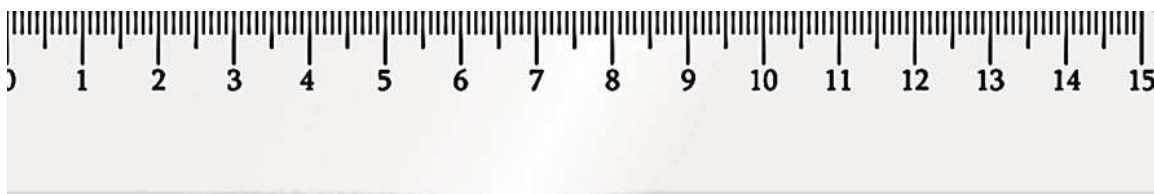

8331 - CHAPA BAULETO MONOLOCK BMW G 650GS 2010-2016 (PFM)

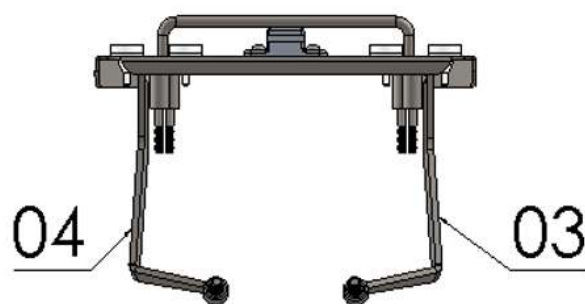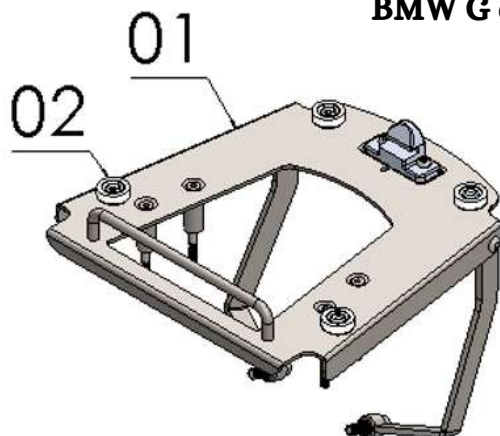

Detalhe A

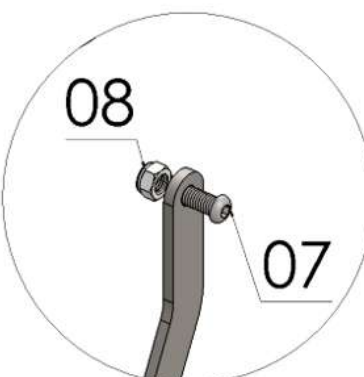

Detalhe B



Detalhe C

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Total
01	ACBA-0288-(0038)	SUP. DE BAULETO BMW G 650 GS ESP. GIVI	01
02	1784	BORRACHA BATENTE SUPORTE MALA	04
03	-	REFORÇO DO BAULETO P/ BMW G 650 GS (LADO ESQUERDO)	01
04	-	REFORÇO DO BAULETO P/ BMW G 650 GS (LADO DIREITO)	01
05	2025	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 06 - 1,00 X 70 INOX rosca parcial	04
06	-USI-0286- (0010)	ESPAÇADOR Ø EXT. 14,10 X Ø INT. 8,30 X COMP. 32,00	04
07	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX rosca total	02
08	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	02
09	1912	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX rosca total	02

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



MOTOPECAS

Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Remova os parafusos destacados na imagem Fig. 01;




02 - Coloque os espaçadores Ø EXT. 14,10 X Ø INT. 8,30 X COMP. 32,00 em cima de cada furação Fig. 02;




03 - Posicione a chapa suporte de bauleto sobre os espaçadores e para fixação insira os parafusos 06 x 70, realize o aperto, Fig. 03 e 04;




06

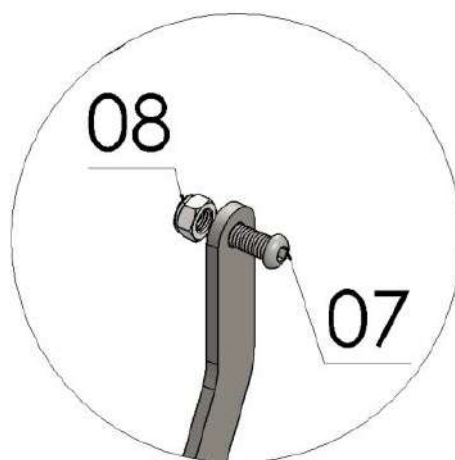

04 - Adicione o reforço da chapa suporte de bauleto, fixe a parte superior junto a chapa instalada anteriormente, utilizando o parafuso 08 x 20 e porca travante, Fig. 05 e 06;

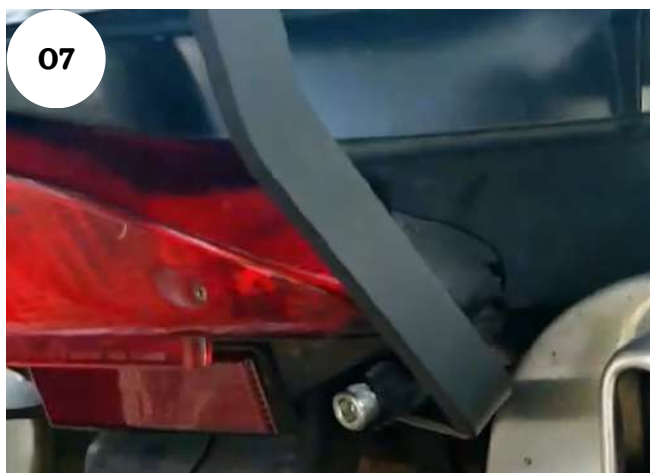

08

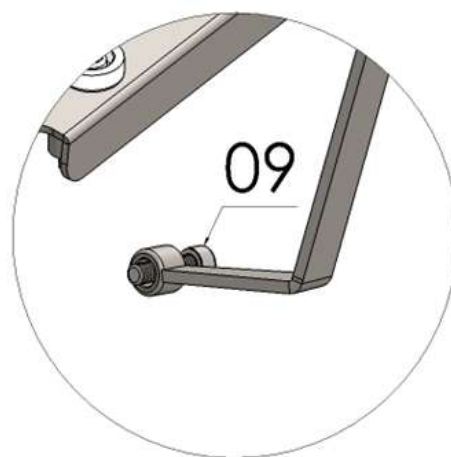

05 - Em seguida fixar a parte inferior a motocicleta inserindo o parafuso 08 x 30, Fig. 07 e 08;



06 - Realize o procedimento com a lateral oposta, Fig. 09 e 10;

07 - Depois de todos os itens instalado confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê o aperto final dos parafuso e porcas.

