

Figura: 09



Figura: 10



Figura: 11



Figura: 12



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante:** Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

01-Remova o plástico guia dos cabos, localizado entre a suspensão dianteira, Fig. 01;

02-Instale na parte frontal do quadro o suporte de fixação superior (item 01), utilize parafuso sextavado M8 x 20, arruela de pressão e porca sextavada (itens 05, 06 e 07 – DETALHE A1) Fig. 02;

03-Faça o nivelamento do suporte e dê o aperto final do parafuso e porca, Fig. 03;

04-Reinstale o plástico original retirado no procedimento 01;

05-No suporte de fixação, faça a montagem da parte central do protetor (item 02), utilize arruela de pressão M8 e parafuso cilíndrico M8 x 20 (itens 06 e 08 – DETALHE B1), Fig. 04


06-Posicione os protetores (itens 03 e 04) em suas laterais correspondente. Na parte inferior, faça o encaixe da chapa ao tubo, em sua fixação utilize parafuso M8 x 40 e porca travante M8 (itens 09 e 10 – DETALHE C1), recomenda-se adicionar alguma proteção no item original, de maneira a evitar riscos. Na parte superior, instale as laterais na parte central, fixe com parafuso M8 x 25, arruela M8 e porca travante M8 (itens 11, 12 e 10 – DETALHE D1), Fig. 05, 06, 07 e 08;

07-Depois de todos os itens instalados confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final aos parafusos e porcas, Fig. 09;


08-Instale o conjunto de proteção plásticas (itens 13 e 14), Fig. 10 e 11.

14254


Protetor de carenagem superior
BMW F 850GS ADVENTURE 2018-2023 (cinza grafite metálico)

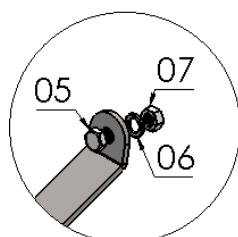


DETALHE A1
ESCALA 2 : 5

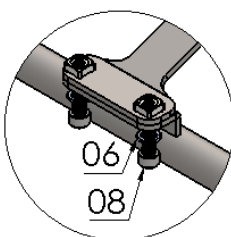


DETALHE B1
ESCALA 2 : 5

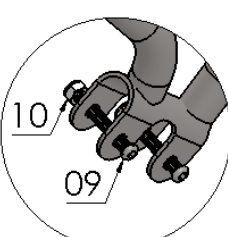

DETALHE C1
ESCALA 2 : 5

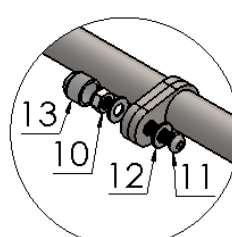

DETALHE D1
ESCALA 2 : 5

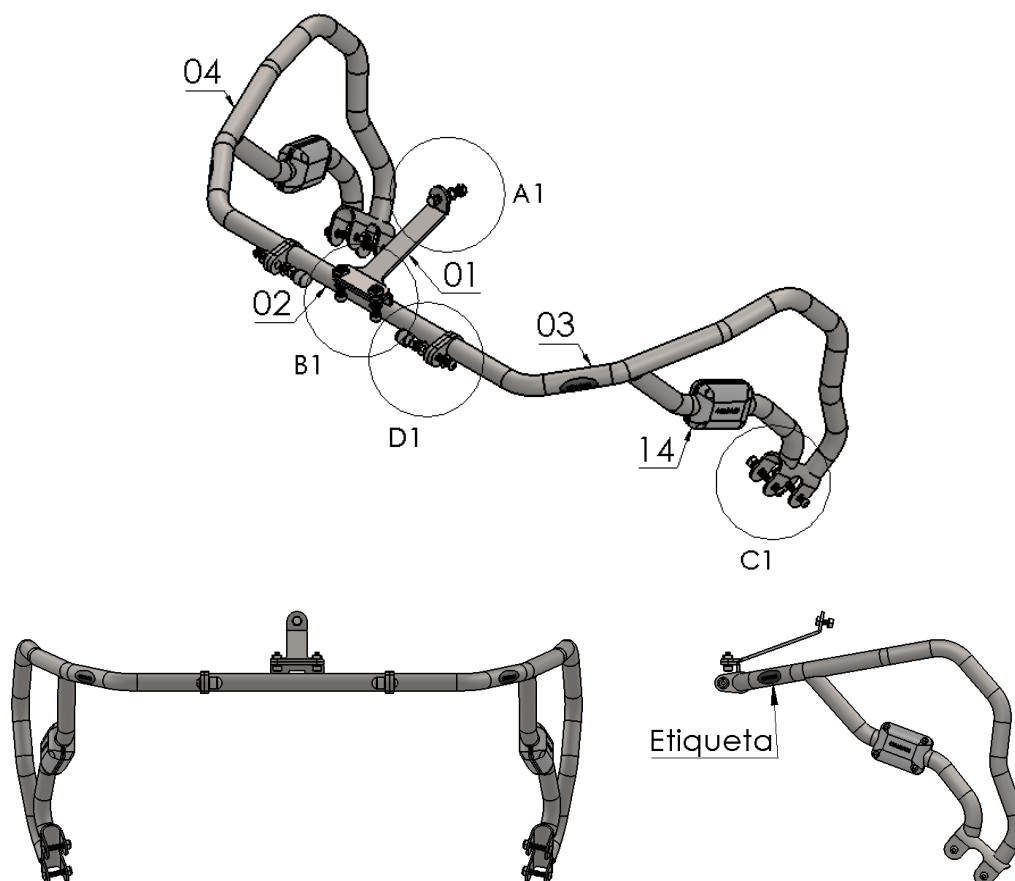

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Suporte de fixação protetor dianteiro BMW F 850GS ADVENTURE	01
02	-	Protetor carenagem BMW F 850GS ADVENTURE (parte central)	01
03	-	Protetor carenagem BMW F 850GS ADVENTURE (lado esquerdo)	01
04	-	Protetor carenagem BMW F 850GS ADVENTURE (lado direito)	01
05	1580	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 20 AÇO rosca total	01
06	1506	Arruela de pressão M8	03
07	1182	PORCA SEXT. MA 8 X 1.25 ZB	01
08	1938	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX rosca total	02
09	1934	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 -1,25 X 40 INOX rosca total	04
10	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	06
11	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total	02
12	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB	04
13	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	02
14	PP-(Duo)	Kit de proteção plástica p/ proteção de motor e carenagem	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio




14254 – Protetor de carenagem superior

BMW F 850GS ADVENTURE 2018-2023 (cinza grafite metálico)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó prata;
- Acompanha parafusos, porcas e arruelas;
- Massa do produto aproximado: 4,25 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

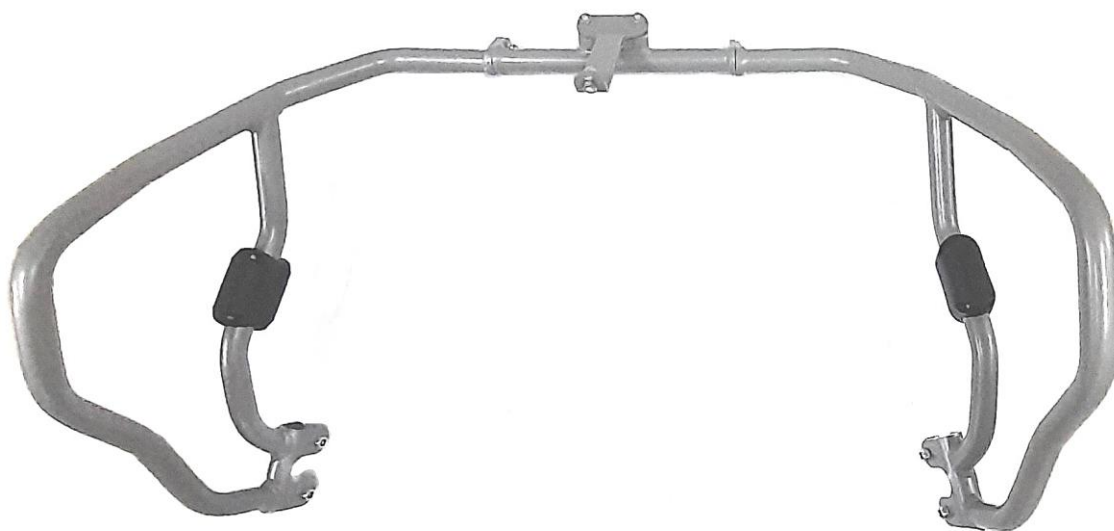

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

