Figura 03

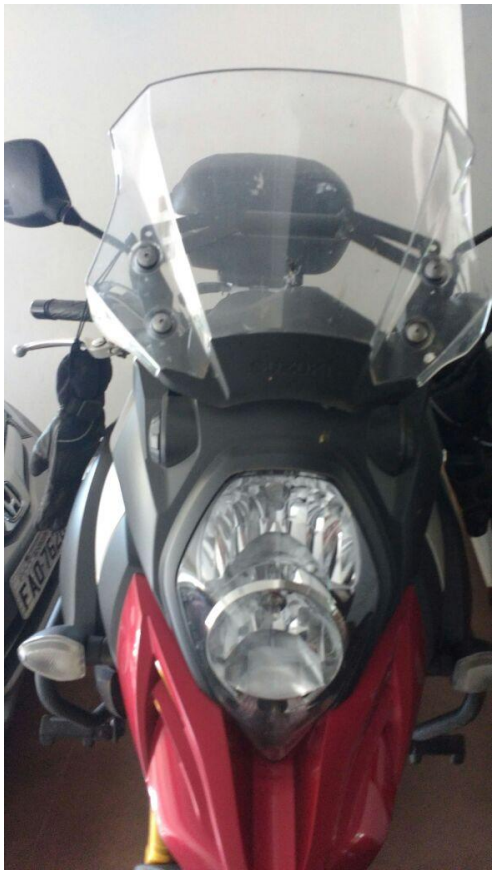

MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

1- Remova o parafuso que fixam bolha original, observe a figura 01;

2- Posicione o suporte de GPS (Item 01) abaixo da bolha original;

3- Em seguida recoloque a bolha, observe a figura detalhe A e Fig. 02 e 03;

4- Confira a posição e o alinhamento dos mesmos e dê o aperto final dos parafusos.

10663	Suporte de GPS p/ SUZUKI V-STROM 1000 2015 à 2019 (PRETO FOSCO)

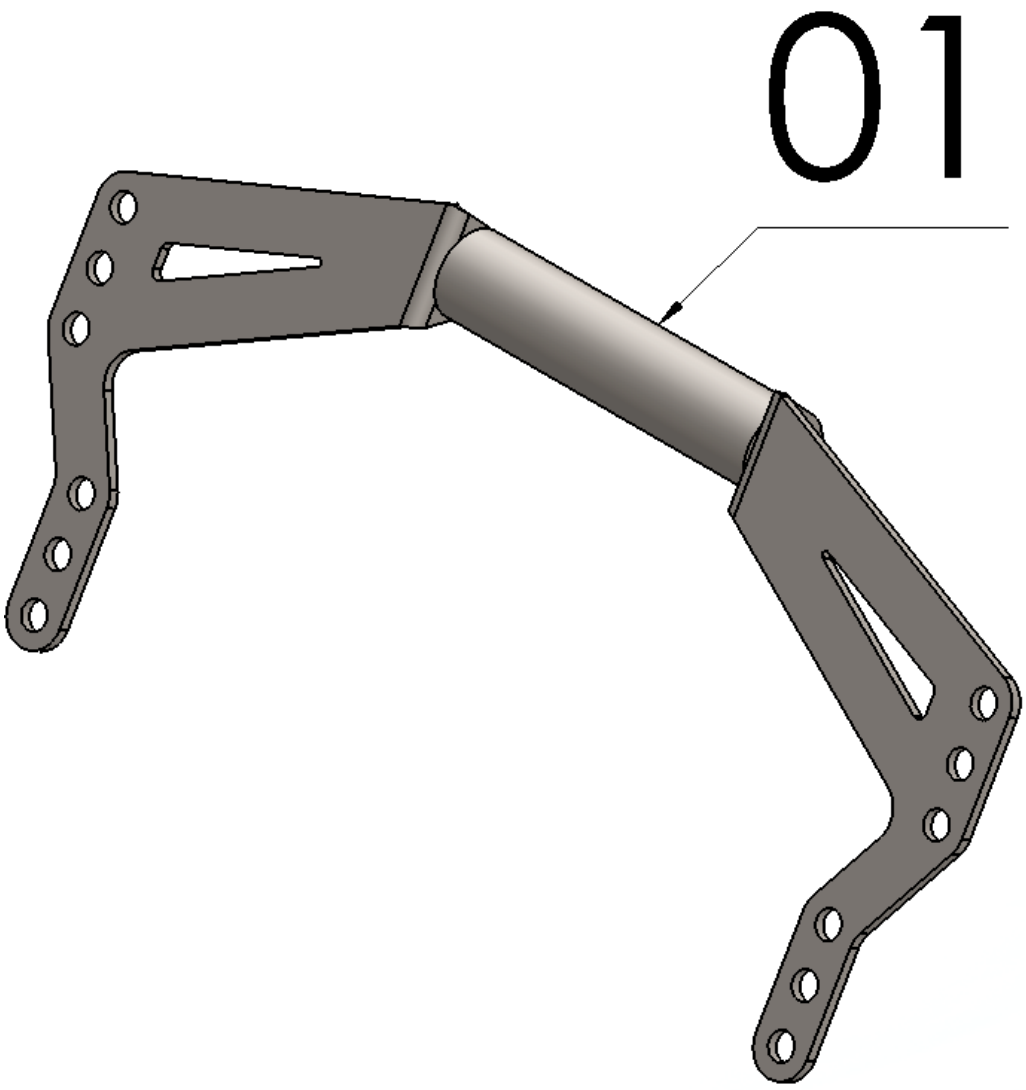

N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Suporte GPS para SUZUKI V-STROM 1000	**01**

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

IMPORTANTE
Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

10663 – Suporte de GPS p/ SUZUKI V-STROM 1000 2015 á 2019 (preto fosco)

Características:

-Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;

-Massa do produto aproximado: 0,316 kg;

-Pessoas necessárias para instalação: 02.

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura 01

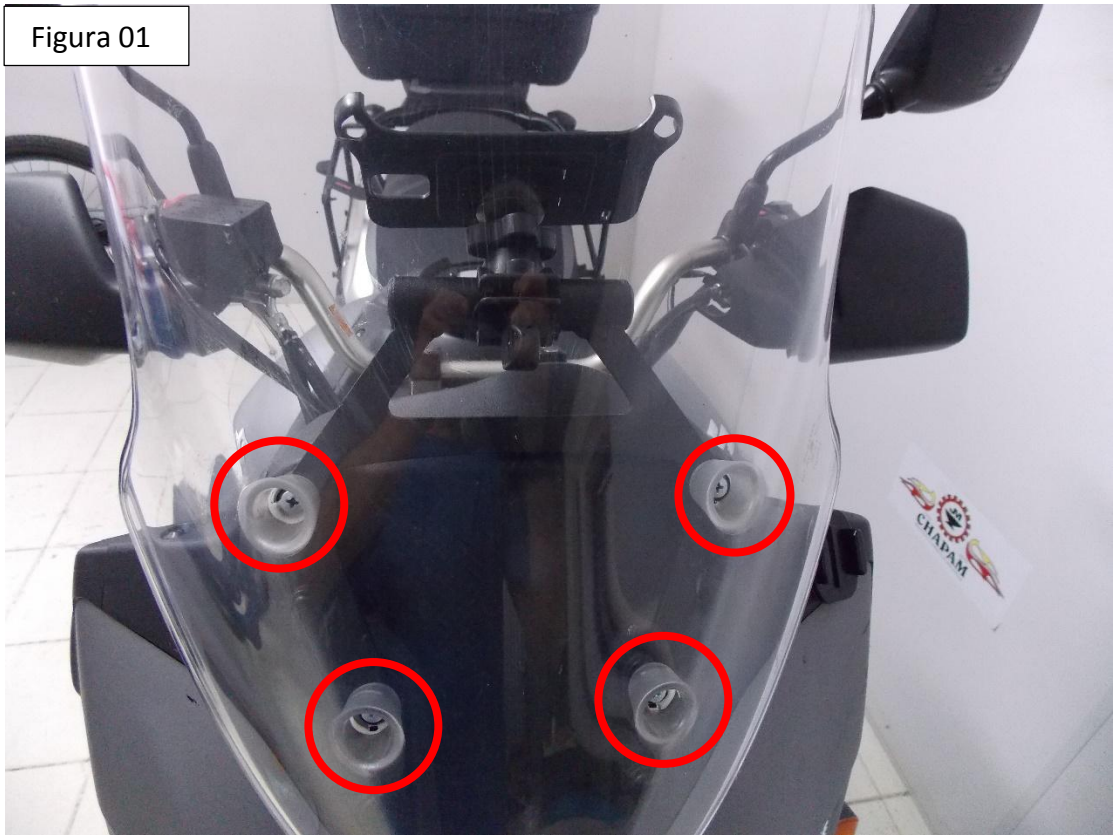

Figura 02